


Interface fil pilote/radio

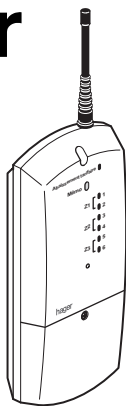


6E 5036-a

EJ 340

Description

Le EJ 340 vous permet de transmettre par liaison radio les informations fil pilote en provenance d'un délesteur, d'un programmeur ou d'un gestionnaire d'énergie à un ou plusieurs récepteurs radio/fil pilote sur lesquels seront raccordés vos convecteurs électriques.

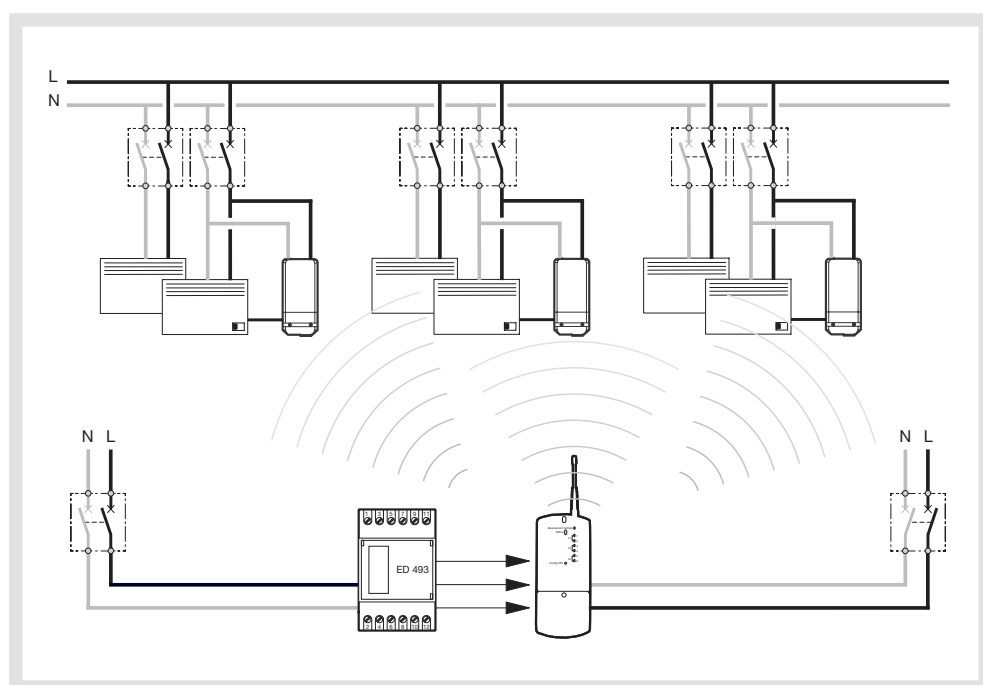

- Appuyez à nouveau pendant plus de 3 sec. sur le bouton **Mémo** de cette interface jusqu'à ce que le voyant 1 de la zone 1 clignote.
Le codage est en cours.
Attendre au minimum 30 secondes.
Le voyant **ok** du récepteur arrête de clignoter.
Cela signifie que la configuration est terminée.


Remarque :

Pour configurer la voie 2 de la zone 1 :

- appuyer pendant plus de 3 secondes sur le bouton **mémo** du ou des récepteurs que vous souhaitez associer à la voie 2/zone 1.
Le récepteur entre en mode configuration.
Le voyant **ok** du récepteur clignote.
- Appuyez brièvement sur la touche **Mémo** de l'interface fil pilote/radio.
Le voyant 2 de la zone 1 s'allume.
- Appuyez à nouveau pendant plus de 3 sec. sur le bouton **Mémo** de cette interface jusqu'à ce que le voyant 2 de la zone 1 clignote.
Le codage est en cours.
Attendre au minimum 30 secondes.
Le voyant **ok** du ou des récepteurs arrête de clignoter. Cela signifie que la configuration est terminée.

Répétez l'opération pour les voies 3, 4, 5 et 6. Chaque appui bref sur la touche **Mémo** vous permet de changer de voie (le voyant correspondant s'allume) puis de basculer en mode automatique (tous les voyants éteints).

Présentation du produit

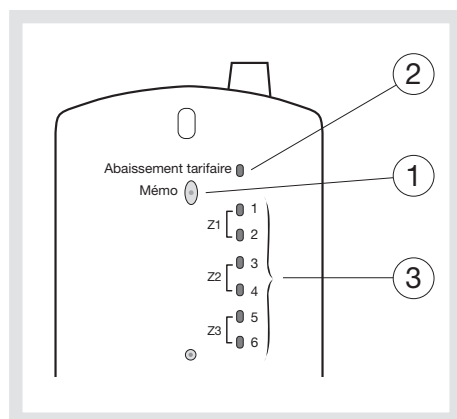

Principe de fonctionnement

Le EJ 340 gère 3 zones de chauffage par fil pilote. Chacune de ces 3 zones est divisée en 2 voies afin d'affiner le délestage.

L'interface fil pilote/radio sert à transmettre aux convecteurs électriques de chaque zone reliés à un récepteur radio, les informations présentes sur ses entrées fil pilote (en provenance d'un programmeur, d'un délesteur ou d'un gestionnaire d'énergie).

Configuration

Pour que l'ensemble de l'installation soit fonctionnelle, il est nécessaire d'établir un lien entre l'interface fil pilote /radio et chacun des récepteurs radio/fil pilote.

Pour configurer la voie 1 de la zone 1 avec le(s) récepteur(s) souhaités :

- appuyer pendant plus de 3 secondes sur le bouton **mémo** du ou des récepteurs que vous souhaitez associer à la voie 1/zone 1.
Le récepteur entre en mode configuration.
Le voyant OK du récepteur clignote.
- Appuyez brièvement sur la touche **Mémo** de l'interface fil pilote/radio.
Le voyant 1 de la zone 1 s'allume.

Effacement total ou partiel des codages

Important :

le codage est uniquement en mémoire dans le récepteur. L'effacement se fait donc sur le récepteur.

Deux types d'effacement sont possibles :

- Effacement de tous les codes appris par le récepteur.
- Effacement d'un lien émetteur/récepteur.


Pour obtenir toutes les informations veuillez vous reporter à la notice du EJ 341.

- ① Touche **Mémo** : vous permet de réaliser la configuration HF entre l'interface fil pilote/radio et les récepteurs.
- ② Voyant allumé lors d'un abaissement tarifaire.
- ③ Voyants allumés lors d'un délestage sur une des voies.

Installation :

- L'interface fil pilote/radio s'installe de préférence près du tableau électrique pour faciliter le raccordement d'un programmeur, d'un délesteur ou d'un gestionnaire d'énergie à sorties fil pilote.
- La liaison entre l'interface et le tableau peut se faire via une boîte encastrée diamètre 60 mm ou une goulotte de 30 x 10 mm.

Installation sur boîte encastrée 60 mm

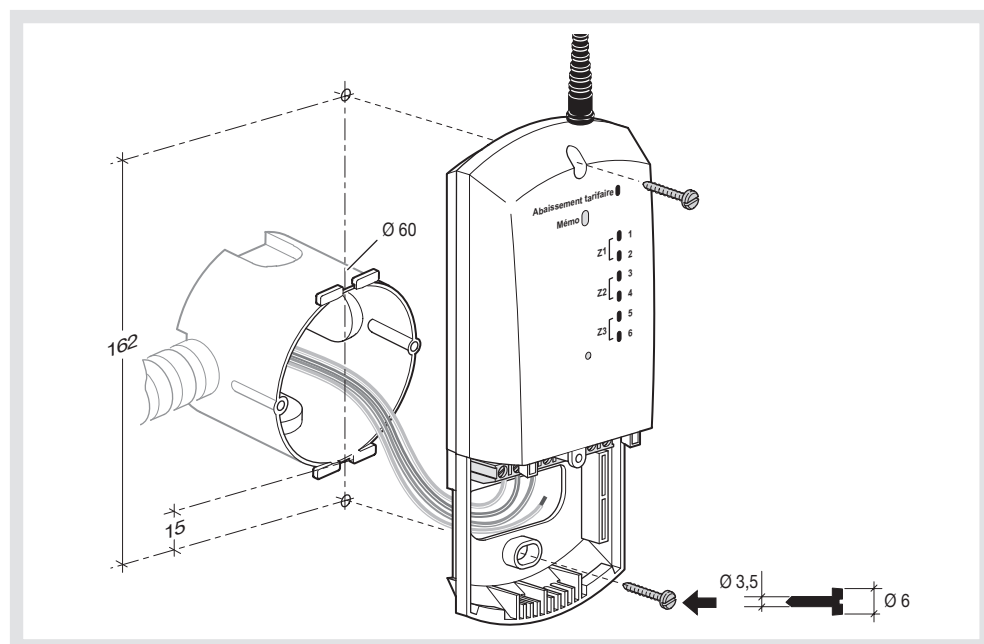

Installation sur goulotte 30 x 10 mm.


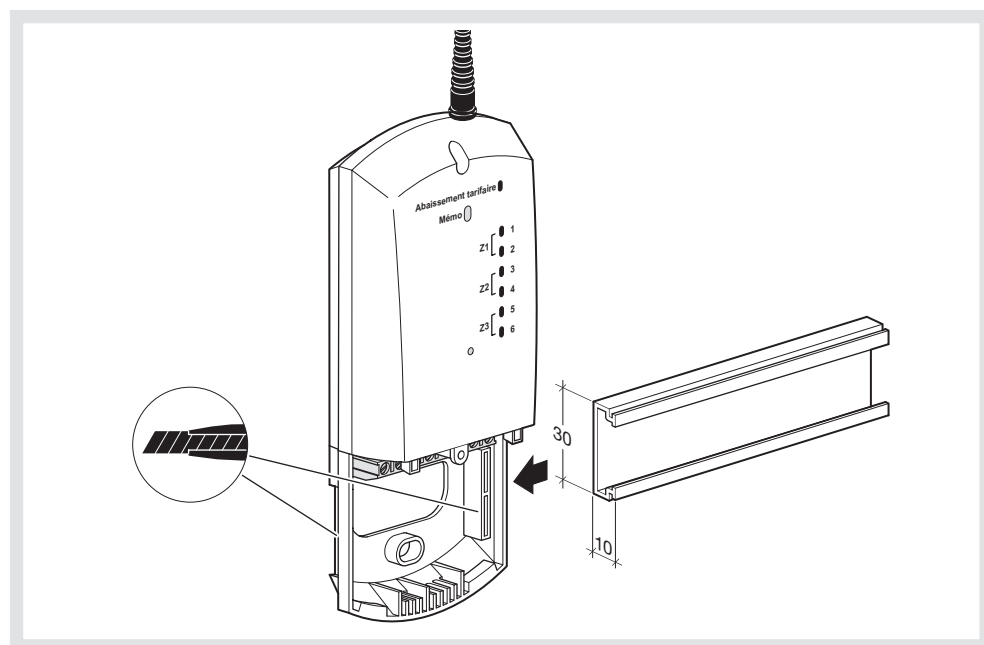


Schéma de raccordement

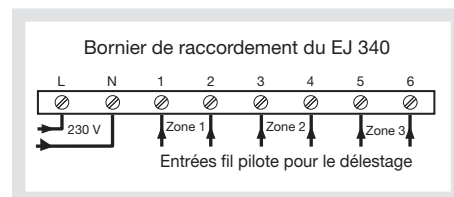

Exemples de raccordements de produits hager au bornier du EJ 340

	L	N	1	2	3	4	5	6
EG 103P			▲					
EG 203P			▲		▲			
ED 493			▲		▲		▲	
EJ 110T			▲		▲		▲	
EJ 210			▲	▲		▲		
EJ 310			▲		▲		▲	▲
EJ 103			▲					
EJ 203			▲					

Important :

lors du raccordement, veillez à bien séparer les différentes zones : zone 1 = bornes 1 et 2
zone 2 = bornes 3 et 4
zone 3 = bornes 5 et 6

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V AC $\pm$ 20% 50 Hz
- Consommation : 4 VA
- Fréquence radio : 433.92MHz
- T° de fonctionnement : 0 à +40°C
- T° de stockage : -20 à +70°C
- Hygrométrie : 90% à 25°C
- Indice de protection : IP30
- IK : 03
- Classe d'isolation : II
- Raccordement : 0.5 à 1.5 mm
- Dimensions : 294 x 85 x 40 mm
- Degré de pollution : normal

Utilisable partout en Europe



Déclaration de conformité :

Nous, Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe 67215 Obernai Cedex, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits de la présente notice satisfont à toutes les exigences essentielles liées à la Directive R&TTE 1999/5/CE de mars 1999.

Le responsable qualité BA Controls / 11-02

Garantie

F

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si après expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.