

Caractéristiques techniques Technische Daten Technical characteristics

Tension d'alimentation
Versorgungsspannung
Supply voltage 30 V DC

Dissipation maximale
Verlustleistung
Power Dissipation 2W(TXA208A)
6W(TXA208B)
12W(TXA208C)
8W(TXA208D)

Encombrement
Abmessung
Dimensions 6 x 17,5 mm

Indice de protection
Schutzart
Protection class IP 20

T° de fonctionnement
Betriebstemperatur
Operating temperature 0 °C → + 45 °C


T° de stockage
Lagertemperatur
Storage temperature - 20 °C → + 70 °C

Norme
Standard
Norm NF EN 60669-1
NF-EN 60669-2-1
EN 50090-2-2

Raccordement
Anschlußkapazität
Electrical connection 0,75 mm² → 2,5 mm²

- Commutateur Auto/Manu
• Schalter Auto/Manu
• Auto/Manu switch
- Voyants d'état
• Kontrollleuchten
• Indicators state
- Boutons poussoirs de commande locale
• Taster zur lokalen Ansteuerung
• Local command push-button
- Bouton poussoir lumineux d'adressage physique
• Leuchttaster zur physikalischen Adressierung
• Physical addressing lighted push button

Les sorties peuvent être raccordées sur des phases différentes.
Die Schaltausgänge können an unterschiedliche Phasen angeschlossen werden.
The outputs can be connected to different phases.

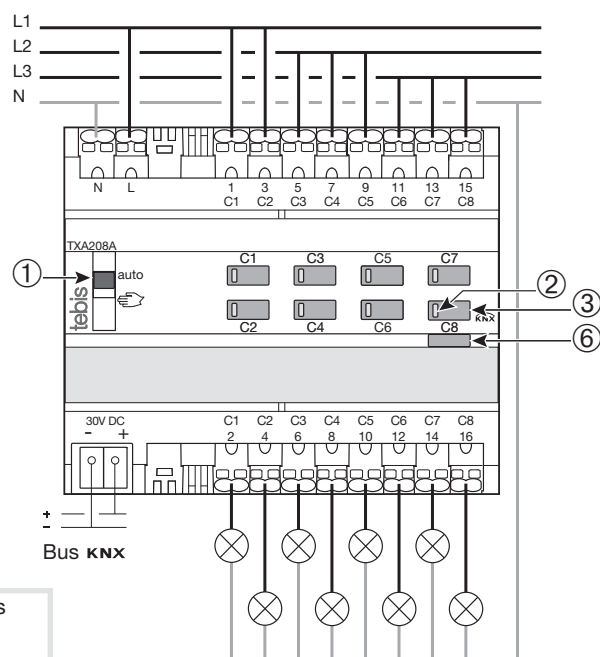

Les pilotes 8 sorties TXA208 sont des relais permettant d'interfacer le Bus KNX avec des charges électriques commandées en tout ou rien. Ils font partie du système d'installation Tebis. Ils permettent de commander de l'éclairage, des ouvrants tels que volets roulants, stores à bannes, stores à lamelles, etc. ou toute autre charge commandée par un contact libre de potentiel. Ces produits sont déclinés en 4 variantes qui se distinguent par la puissance et le type des charges raccordables.

Fonctions

- 8 voies indépendantes commandées par le Bus KNX.
- 8 contacts libres de potentiel.
- Visualisation de l'état des sorties sur le produit avec présence bus et/ou présence secteur (230V).
- Possibilité de commande manuelle des sorties à partir du produit quelque soit le type d'alimentation (bus et/ou secteur).

Les fonctions précises de ces produits dépendent de la configuration et du paramétrage.

Configuration

- TX100 V1.7.0 ou supérieure : description détaillée dans la notice livrée avec le configurateur. Le produit est reconnu comme un produit d'éclairage par le TX100. La commande de volets roulants/stores n'est pas possible.
- ETS : logiciel d'application TL208 (éclairage et volets roulants) : base de données et descriptif disponibles chez le constructeur. Le produit peut combiner la commande d'éclairage et de volets roulants/stores.

Test et mise en service

Commutateur Auto/Manu ① et boutons poussoirs de commande locale ③.
En position Manu (☞) du commutateur ①, les boutons poussoirs ③ permettent de commander les charges raccordées aux sorties. Utilisez la position Auto du commutateur ① en mode exploitation ou pour configurer le produit. En position Auto du commutateur ① les boutons poussoirs ③ sont inactifs et les relais réagissent aux ordres provenant du bus KNX.

Voyants d'état ②

Les voyants ② indiquent l'état des relais de sortie correspondants : allumé = relais fermé. Un clignotement permanent des voyants indique le chargement d'un logiciel d'application inapproprié.

Bouton poussoir lumineux d'adressage physique ⑥.
Appuyez sur le bouton poussoir lumineux ⑥ pour réaliser l'adressage physique du produit ou vérifier la présence du bus : voyant allumé = présence bus et produit en adressage physique.

Attention :

- Pour chaque sortie, respecter la cohérence entre le type de charge connecté et le mode de fonctionnement paramétré.
- Les deux sorties reliées au même volet roulant doivent être câblées sur les couples de bornes suivantes : C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8.
- Appareil à installer uniquement par un installateur électricien.
- Respecter les règles d'installation TBTS.

Die 8-fach-Ausgänge TXA208 ermöglichen das Schalten von elektrischen Lasten über den KNX-Bus. Diese Geräte gehören zum Tebis-Installations-System. Sie dienen zur Ansteuerung von Geräten wie Rollläden, Markisen, Jalousien usw., oder sonstiger Lasten aller Art, die sich über potentialfreie Kontakte ansteuern lassen. Diese Geräte sind in 4 Varianten erhältlich, die sich durch den Typ und die Leistung der anschließbaren Lasten unterscheiden.

Funktionen

- 8 voreinander unabhängige Kanäle, Ansteuerung über KNX-Bus.
- 8 potentialfreie Kontakte.
- Zustandsanzeige der Ausgänge am Gerät, mit Anzeige Bus vorhanden und/oder Netzstrom vorhanden (230V~)
- Die Ausgänge lassen unabhängig davon schalten, ob ein Bus vorhanden ist oder der Netzstrom anliegt.(230V~).

Die genauen Funktionen dieser Geräte hängen von der jeweiligen Konfiguration und den jeweiligen Parametereinstellungen ab.

Einstellungen

- TX100 V1.7.0 oder höher: Beschreibung in der mit dem Konfigurationsgerät mitgelieferten Bedienungsanleitung. Das Produkt wird als Beleuchtungsprodukt durch das TX100 erkannt. Rollläden können damit nicht gesteuert werden.
- ETS: Anwendungssoftware TL208; (Beleuchtung und Rollläden): Datenbank und Beschreibung beim Hersteller erhältlich.Das Produkt kann die Funktion Beleuchtung und Rollläden kombinieren.

Test und Inbetriebnahme

Schalter Auto/Manu ① und Taster zur lokalen Ansteuerung ③.
Steht der Schalter ①, auf Manu (☞), können die an die Ausgänge angeschlossenen Lasten über die Taster ③ geschaltet werden. Zum Konfigurieren des Gerätes hat der Schalter ① auf Auto zu stehen. Steht der Schalter ① auf Auto sind die Taster ③ deaktiviert und die Relais lassen sich nur über den Bus KNX ansteuern.

Kontrollleuchten ②

Die Kontrollleuchten ② geben den Zustand der entsprechenden Ausgangsrelais an: Leuchte ein = Relais geschlossen. Ein Blinken aller Kontrollleuchten besagt, daß das geladene Programm nicht mit dem Gerät kompatibel ist.

Leuchttaster zur physikalischen Adressierung ⑥.
Drücken Sie den Leuchttaster ⑥ um die physikalische Adressierung des Gerätes vorzunehmen oder das Anlegen des Busses zu überprüfen: Leuchte ein = Bus liegt an, physikalische Adressierung läuft.

Achtung:

- Es ist bei allen Ausgängen auf die Übereinstimmung der angeschlossenen Last mit der parametrisierten Betriebsart zu achten.
- Die beiden mit dem selben Rollläden verbundenen Ausgänge sind an folgende Klemmenpaare anzuschließen: C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8.
- Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Installationsvorschriften zur Schutzmaßnahme SELV beachten.

The 8-fold output module TXA204 are relays designed to interface Bus KNX with on/off electric loads. They are part of the Tebis installation system. They can be used to control lighting, shutters, blinds with awnings, blinds with slats, etc. or any other load controlled by volt-free contacts. 4 product versions are available according to the power and the type of connectable loads.

Functions

- 8 independent channels controlled by bus KNX.
- 8 volt-free contacts.
- Product display of outputs status and presence of bus and/or power network (230V~)
- The outputs may be switched on with or without the presence of bus and/or power network (230V~)

Each product feature depends on its configuration and settings.

Configuration

- TX100 V1.7.0 or higher: detailed description is included in user's Instructions supplied with the configurator. The product is recognized as a lighting product by the TX100 tool. Shutters/blinds control is not available.
- ETS: application software TL208 (lighting and shutters): database and description available from the manufacturer. The product can both control lighting and shutters/blinds.

Test and startup


Auto/Manu switch ① and local command push-button ③.
With switch ① in Manu (☞) position, push buttons ③ control loads connected to outputs. Use Auto position of switch ① in operating mode or to configure the product. In Auto position of switch ① push buttons ③ are inactive and relays are controlled by commands from the KNX bus.

State indicators ②

Indicators ② display the respective of corresponding output relays: indicator on = closed relay. Continuous flickering of indicators indicates loading of wrong application software.

Physical addressing lighted push button ⑥.
Press lighted pushbutton ⑥ to perform physical addressing of the product or to verify the bus presence : switched on indicator = bus presence and product in physical addressing.

Type de charges/Lasttyp/Load type		TXA208A	TXA208B	TXA208C	TXA208D
230 V~	Lampes à incandescence Glühlampen Incandescent lamps	800 W	1200 W	2300 W	2300 W
230 V~	Lampes halogènes Halogenlampen Halogen lamps	800 W	1200 W	2300 W	2300 W
12V DC 24V DC	Transformateur ferromagnétique Konventioneller Transformator Conventional transformer	800 W	1200 W	1600 W	1600 W
12V DC 24V DC	Transformateur électronique Elektronischer Transformator Electronic transformer	800 W	1000 W	1200 W	1200 W
230 V~	Tubes fluorescents non compensé Leuchtstofflampen ohne Vorschaltgerät Fluorescent tubes non compensated	800 W	1000 W	1200 W	1200 W
	Tubes fluorescents pour ballast électronique (mono ou duo) Leuchtstofflampen mit EVG (mono oder duo) Fluorescent tubes for electronic ballast (mono or duo)	12 x 36 W	15 x 36 W	20 x 36 W	20 x 36 W
	Tubes fluorescents compensés en parallèle Leuchtstofflampen mit konventionellen Vorschaltgerät, Parallelschaltung Parallel compensated fluorescent tubes				1500 W 200 µF
230 V~	Fluo compact Sparlampen Compact fluorescent	6 x 23 W	12 x 23 W	18 x 23 W	18 x 23 W

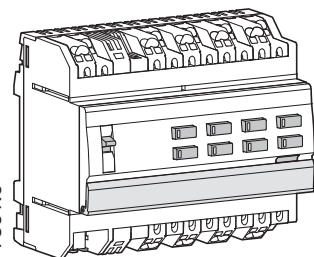

Technische kenmerken Caratteristiche tecniche Especificaciones técnicas

Voedingsspanning
Tensione di alimentazione
Tensión alimentación

30 V DC

Maximale dissipatie
Potenza dissipata
Disipación máxima

2 W (TXA208A)
6 W (TXA208B)
12 W (TXA208C)
8 W (TXA208D)

Afmeting
Ingombro
Dimensiones

8 x 17,5 mm

Beschermingsgraad
Grado di protezione
Grado de la protección

IP 30

Werkings temperatuur
T° di funzionamento
T° de funcionamiento

0 °C → + 45 °C

Opslagtemperatuur
T° di stoccaggio
T° almacenamiento


- 20 °C → + 70 °C

Norm
Norma
Norma

NF EN 60669-1
NF-EN 60669-2-1
EN 50090-2-2

Aansluiting
Collegamenti
Conexión

0,75 mm² → 2,5 mm²

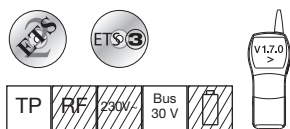


- Auto/Manu schakelaar
• Commutatore Auto/Manu
• Commutador Auto/Manu
- Status leds
• Led di stato
• Indicador de estado de salida

- Druknoppen lokale bediening
• Pulsanti di comando locale
• Pulsadores de mando local

- Verlichte drukknop voor fysieke adressering
• Pulsante luminoso d'indirizzamento fisico
• Pulsador luminoso de direccionamiento físico

De uitgangen kunnen op verschillende fasen aangesloten worden.
Le uscite possono essere collegate su fasi differenti.
Las salidas pueden ser conectadas a diferentes fases.

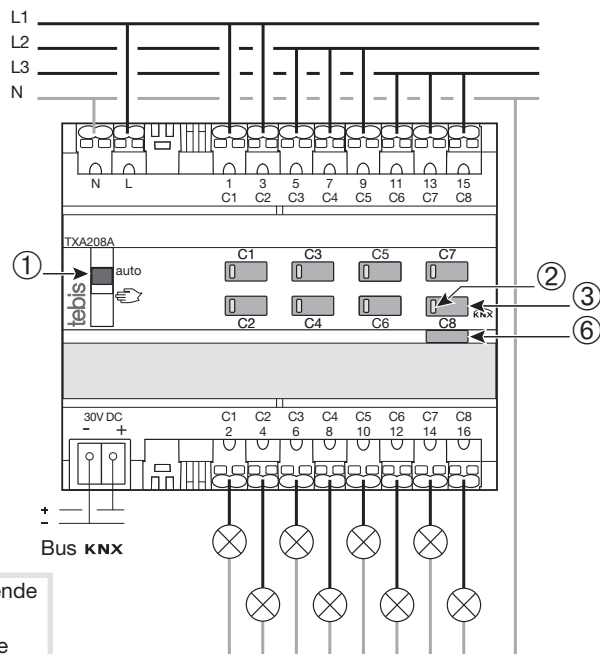

Belastingsoort/Tipo de carico/Tipo de carga		TXA208A	TXA208B	TXA208C	TXA208D
	230 V~ Gloeilampen Lampade ad incandescenza Incandescentes	800 W	1200 W	2300 W	2300 W
	230 V~ Halogeenlampen Lampade ad alogene Halógenos	800 W	1200 W	2300 W	2300 W
	12V DC 24V DC Ferromagnetische transformator Trasformatore ferromagnetico Transformador ferromagnético	800 W	1200 W	1600 W	1600 W
	12V DC 24V DC Elektronische transformator Trasformatore elettronico Transformador electrónico	800 W	1000 W	1200 W	1200 W
	Niet-gecompenseerde TL-lampen Carichi fluorescenti non compensata Tubo fluorescente no compensados	800 W	1000 W	1200 W	1200 W
	TL-lampen voor elektronische ballast (mono of duo) Carichi fluorescenti per ballast elettronico (mono o duo) Tubo fluorescente con balastro electrónico	12 x 36 W	15 x 36 W	20 x 36 W	20 x 36 W
	Parallel gecompenseerde TL-lampen Carichi fluorescenti compensata in parallelo Tubo fluorescente compensados en paralelo				1 500 W 200 µF
	230 V~ Compacte TL-lampen Fluo compatto Fluo compact	6 x 23 W	12 x 23 W	18 x 23 W	18 x 23 W

De stuurinrichtingen TXA208 met 8 uitgangen zijn relais die als interface dienen tussen de KNX-bus en de in de NO/NG-modus aangestuurde verbruikstoestellen. Ze maken deel uit van het Tebis-installatiesysteem. Zij dienen voor het aansturen van de verlichting, van rolluiken, markiezen, jaloezieën of van alle andere belastingstypes die via een potentiaalvrij contact worden aangestuurd. Deze producten zijn verkrijgbaar in 4 varianten die verschillen naargelang van het vermogen en het type van de aansluitbare verbruikstoestellen.

Functies

- 8 aparte kanalen die worden aangestuurd door de KNX-bus
- 8 potentiaalvrije contacten.
- Visualisering van de toestand van de uitgangen op het product met aanwezigheid van bus en/of netspanning (230V~).
- De uitgangen kunnen worden omgeschakeld met of zonder aanwezigheid van bus en netspanning (230V~).

De specifieke functies van deze producten hangen af van de configuratie en van de parameterinstelling

Configuratie

- TX 100 V1.7.0 of recentere versie: gedetailleerde beschrijving in de met de configurator meegeleverde handleiding. Het product wordt door de TX100 als een verlichtingsproduct herkend. Het is niet mogelijk rolluiken/jaloezieën aan te sturen.
- ETS: toepassingssoftware TL208; (verlichting en rolluiken): database en beschrijving verkrijgbaar bij de fabrikant. Het product kan de aansturing van de verlichting en van rolluiken/jaloezieën combineren.

Test en inwerkingstelling

Auto/Manu schakelaar ① en drukknoppen voor lokale bediening ③.
Als de schakelaar ① zich in de Manu-stand (↵) bevindt, kunt u met de drukknoppen ③ de verbruikstoestellen aansturen die op de uitgangen zijn aangesloten.
Gebruik de Auto-stand van de schakelaar ① in beheermodus of voor het configureren van het product. Met de schakelaar in ① de Auto-stand zijn de drukknoppen ③ inactief en de relais reageren op de bevelen afkomstig van de KNX bus.

Status leds ②

De controlelampjes ② geven de toestand van de overeenkomstige uitgangsrelais aan: aan = relais gesloten.

Een permanent knipperen van de led's geeft het downloaden van een verkeerde toepassingssoftware aan.

Verlichte drukknop voor fysieke adressering ⑥.
Druk op de verlichte drukknop ⑥ om de fysieke adressering van het product te realiseren of de aanwezigheid van de bus te verifiëren: led brandt = bus aanwezig en product in Fysieke adressering.

Opgelet :

- Zorg dat er voor elke uitgang een samenhang bestaat tussen het aangesloten type lading en de geparametreerde werkwijze.
- De twee uitgangen die zijn aangesloten op het zelfde rolluik moeten worden bekabeld op de volgende aansluitingstellen: C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8.
- Het toestel mag alleen door een elektro-installateur worden geïnstalleerd.
- De ZLVS-installatievoorschriften naleven !

I piloti a 8 uscite TXA208 sono relè che permettono d'interfacciare il Bus KNX con cariche elettriche azionate con regolazione on-off (tutto o niente). Essi fanno parte del sistema d'installazione Tebis. Permette di comandare l'illuminazione, le tapparelle, le veneziane o le tende, o qualunque altro carico comandato da un contatto libero da potenziale. Questi prodotti sono disponibili in 4 versioni che si distinguono per il numero e la potenza delle uscite.

Funzioni

- 8 vie indipendenti azionate dal bus KNX.
- 8 contatti liberi da potenziale.
- Visualizzazione dello stato delle uscite sul prodotto con presenza bus e/o presenza rete (230V~).
- Le uscite possono venire commutate con o senza presenza bus e presenza rete (230V~).

Le funzioni precise di questi prodotti dipendono dalla configurazione e dalla parametrizzazione.

Configurazione

- TX100V1.7.0 o superiore: descrizione dettagliata nel libretto fornito con il configuratore. Il prodotto è riconosciuto dal TX100 come un prodotto di illuminazione. Il comando di tapparelle/veneziane non è possibile.
- ETS : software applicativo TL208. (illuminazione e tapparelle): base di dati e descrizione disponibili presso il costruttore. Il prodotto può combinare il comando dell'illuminazione e delle tapparelle/veneziane.

Test e messa in servizio

Commutatore Auto/Manu ① e pulsanti di comando locale ③.
In posizione Manu (↵) del commutatore ①, i pulsanti ③ permettono di azionare le cariche raccordate alle uscite. Utilizzate la posizione Automatica del commutatore ① in modo esercizio o per configurare il prodotto. In posizione Auto del commutatore ① i pulsanti ③ sono inattivi e i relè reagiscono agli ordini provenienti dal bus KNX.

Led di stato ②

Le led ② indicano lo stato dei corrispondenti relè d'uscita: acceso = relè chiuso.

Un lampeggio permanente dei led indica il caricamento d'un errato software applicativo.

Pulsante luminoso d'indirizzamento fisico ⑥.

Premete il pulsante luminoso ⑥ per realizzare l'indirizzamento fisico del prodotto o verificare la presenza del bus : led accesa = presenza bus e prodotto in indirizzamento fisico.

Attenzione :

- Per ogni uscita, rispettare la coerenza fra il tipo di carica collegata e il modo di funzionamento parametrizzato.
- Le due uscite collegate alla medesima persiana avvolgibile vanno cablate sulle coppie dei seguenti terminali: C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8.
- L'apparecchio deve essere installato unicamente da un installatore qualificato
- Rispettare le regole d'installazione SELV.

El módulo de 8 salidas TXA208 son relés que permiten conectar el BUS KNX con cargas eléctricas de control todo o nada. Forman parte del sistema de instalación Tebis. Puede ser utilizado para el control de iluminación, para diferentes tipos de persianas enrollables, persianas de lamas, toldos, etc., o cualquier otro tipo de carga controlada por un contacto libre de potencial. Estos módulos existen en 4 variantes que se distinguen por la potencia de las cargas conectadas y su tipo.

Funciones

- 8 salidas independientes controlada por el BUS KNX.
- 8 contactos libres de potencial.
- Visualización del estado de las salidas en el producto con presencia bus y/o presencia red (230V~).
- Se puede conmutar las salidas con presencia o sin presencia bus y presencia red (230V~).

Las funciones concretas de estos módulos dependen de la configuración y de la parametrización.

Configuración

- TX100 V1.7.0 o superior: descripción detallada en el Manual que acompaña el configurador. Los productos son reconocidos por el configurador TX100 como de iluminación. Persianas/toldos no pueden ser controlables.
- ETS: softwares de aplicación TL208. (alumbrado y persianas): base de datos y especificaciones disponibles en la planta. El producto puede controlar iluminación y persianas/toldos.

Prueba y puesta en servicio

Commutador Auto/Manu ① y pulsadores de mando local ③.
Cuando el conmutador está en posición Manu (↵) ①, los pulsadores ③ permiten controlar las cargas conectadas a las salidas. Utilice la posición Auto del conmutador ① para trabajar en modo automático o para configurar el módulo. Cuando el conmutador está en posición Auto del conmutador ① los pulsadores ③ permanecen inactivos y los relés reaccionan a las órdenes provenientes del bus KNX.

Indicador de estado de salida ②

Los indicadores ② indican el estado de los relés de salida correspondientes: encendido = relé cerrado. El parpadeo permanente de los indicadores indica la carga de un programa de aplicación incorrecto.

Pulsador luminoso de direccionamiento físico ⑥.

Accione el pulsador luminoso ⑥ para efectuar el direccionamiento físico del módulo o para verificar la presencia del bus. El indicador encendido indica la presencia del bus y que el módulo está en direccionamiento físico.

Atencion :

- Para cada salida respetar la coherencia entre el tipo de carga conectado y el modo de funcionamiento parametrado.
- Los cables de las dos salidas conectadas a la misma persiana rodante deben ser conectados en los pares de terminales siguientes: C1-C2, C3-C4, C5-C6, C7-C8.
- Este módulo debe ser instalado obligatoriamente por un electricista cualificado.
- Respetar las reglas de instalación TBTS.