

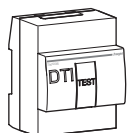


TN421 Grade 1 / TN423 Grade 3

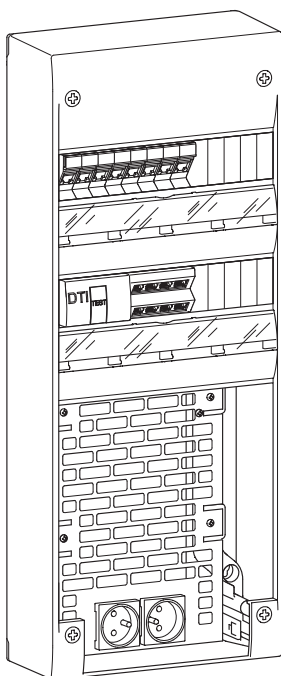

TN103S
prise DTI
p. 4

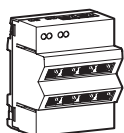

TN111
Répartiteur
téléphonique
2 x 4 sorties
p. 5



TN001S
3 connecteurs RJ45
Cat 5e pour Grade 1
p. 6-7


TN002S
2 connecteurs RJ45
Cat 6 pour Grade 3
p. 8-9



WS100
prise
courant
fort
p. 10


Mise en oeuvre du TN421 / TN423

Exemple en dégroupage partiel

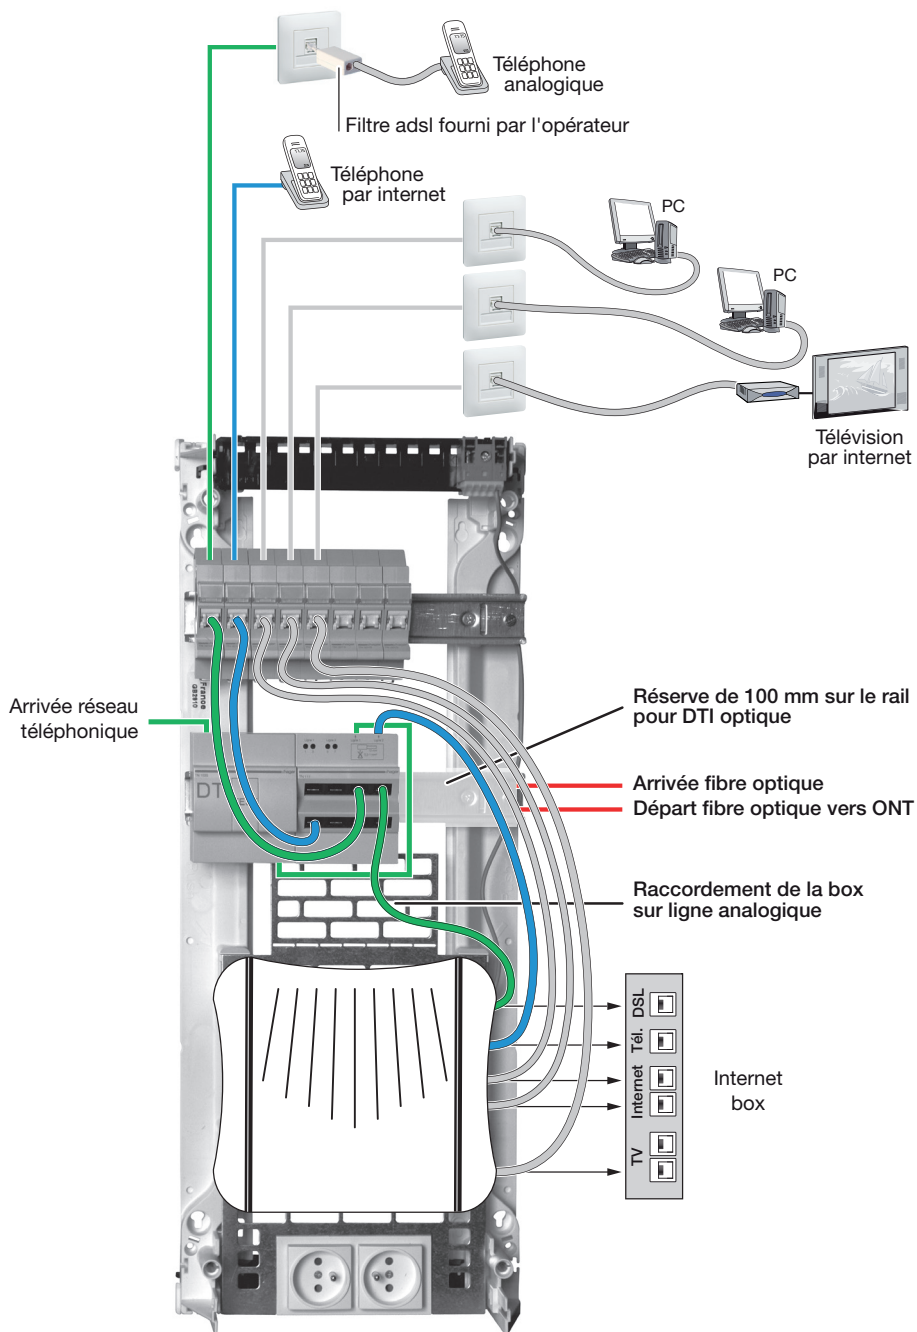


3 modes de pose : saillie, goulotte ou bac d'encastement


Pose en saillie

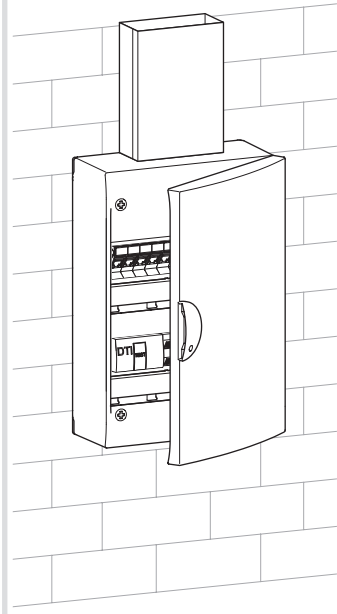

Pose sur goulotte
(montage préconisé)

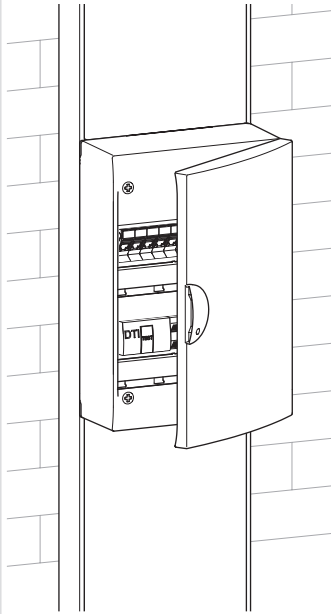


Pose en bac d'encastement

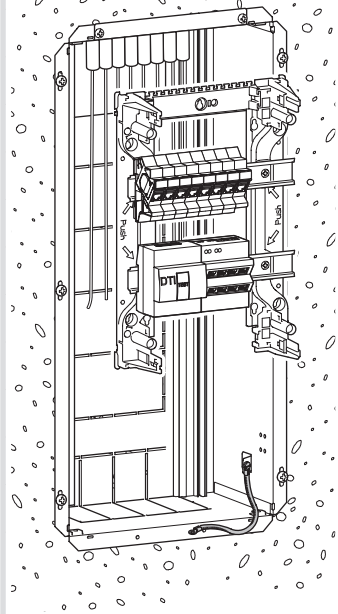


Mise en place des câbles (prévoir une boucle de mou)


En saillie

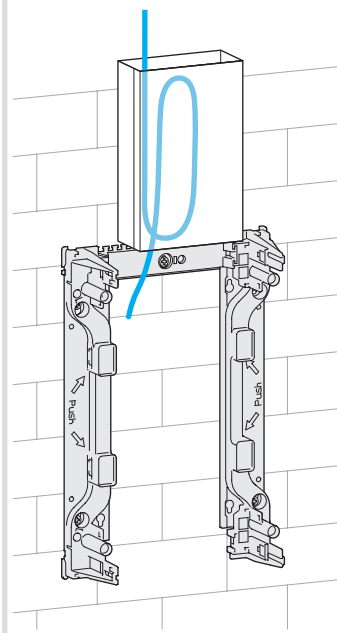

Sur goulotte

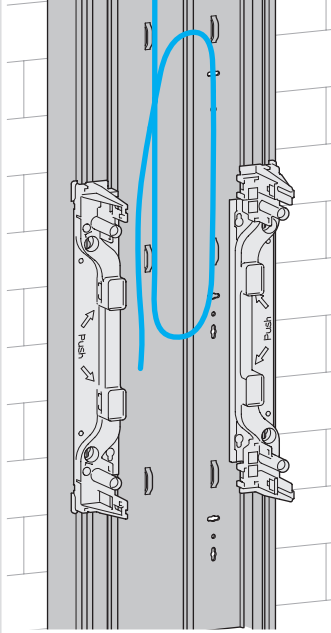

En bac d'encastement

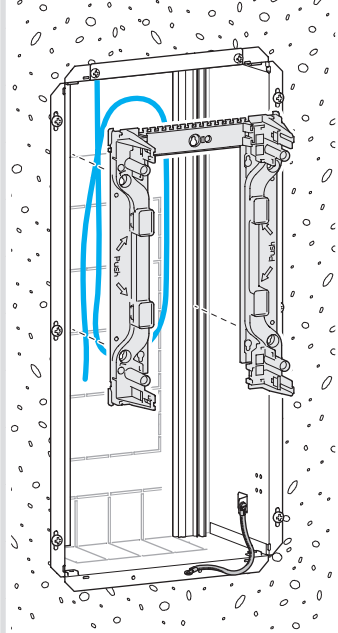

Mise en oeuvre du DTI TN103S


orange™

AUTORISATION D'EMPLOI

Le DTI RJ45 Modulaire TN103S est conforme à la spécification technique ST/FT/R&D/8763 Edition du 25/11/2010 pour une utilisation dans un coffret de telecommunication.




le Dispositif de Terminaison Intérieur est destiné à la réalisation de tests techniques. Lorsqu'une prise téléphonique est branchée, le reste de l'installation est déconnecté. Veiller à ne pas utiliser cette prise dans le cadre d'une utilisation normale.

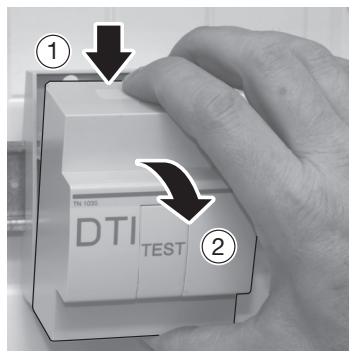


Pour ouvrir le DTI, appuyer sur le haut et le bas du capot et le retirer.

Raccordement de la ligne téléphonique



1. Basculer le couvercle du module de connexion.

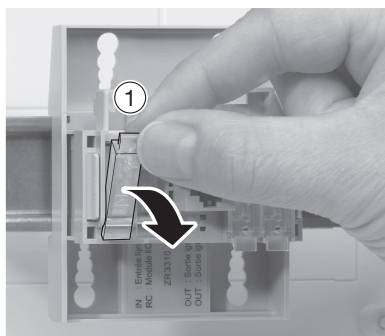

2. Introduire chaque conducteur sans le dénuder, jusqu'au fond du couvercle du connecteur.

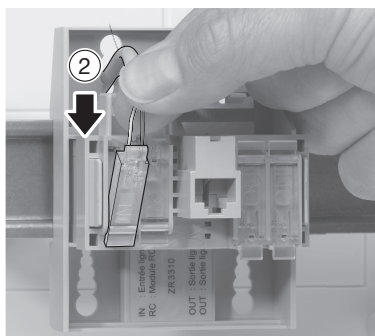


Raccordement de l'installation

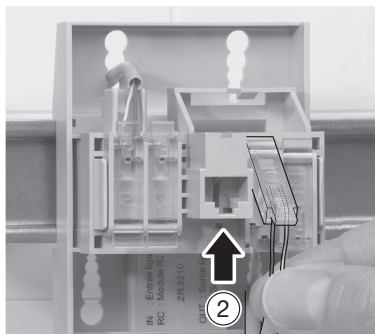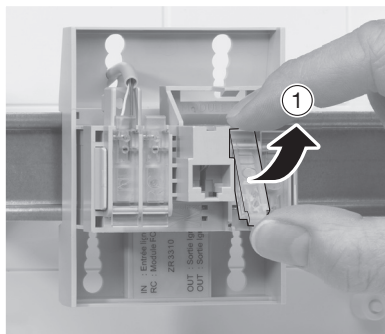

Connecteur des fils d'arrivée
(Entrée Opérateur téléphonique)


Module RC indémontable

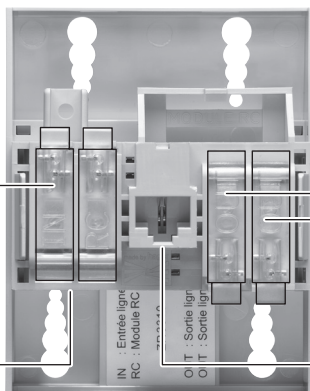


Connecteurs
pour raccordement
de l'installation

Prise test

3. Rabattre complètement le couvercle du connecteur et ajuster le câble dans le boîtier.

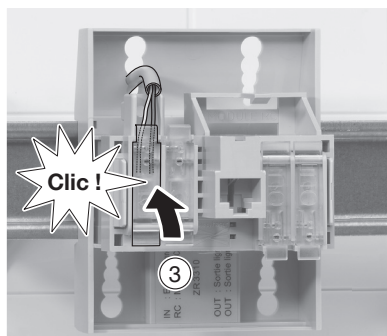


Procéder de la même façon avec le second connecteur.

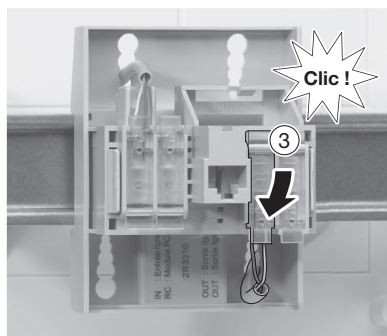


Raccordements du répartiteur téléphonique TN111

Raccordements par câbles téléphoniques

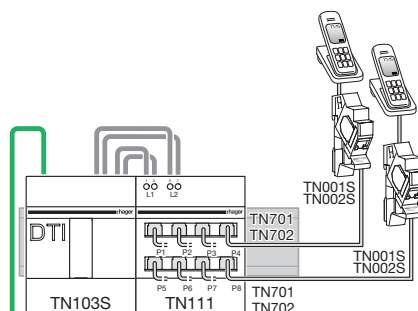

Ligne d'arrivée
du réseau
téléphonique

Raccordements par cordons RJ45

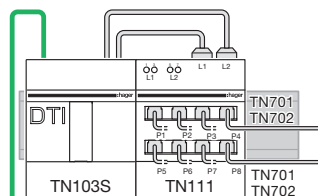


Ligne d'arrivée
du réseau
téléphonique

Mise en œuvre des connecteurs TN001S



①




Avant toute opération,
jeter les premiers
centimètres de câble
ayant servi à la traction.

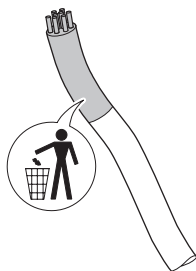


② Câble Grade 1

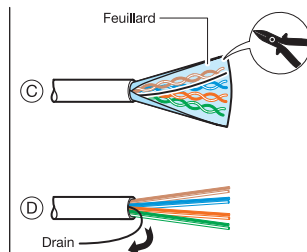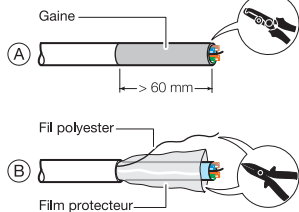


③

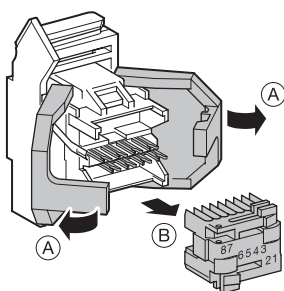


④

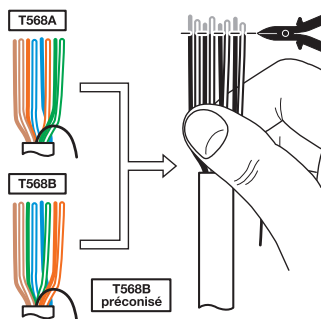


⑤

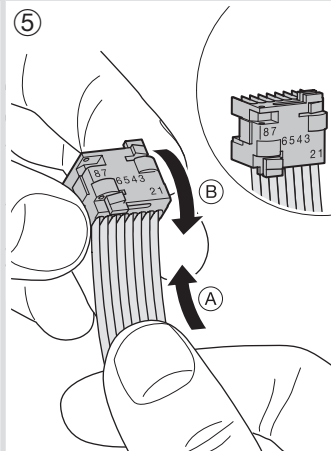


⑥

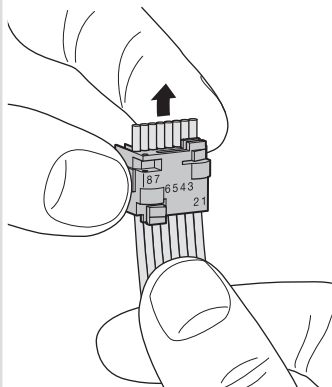


⑦

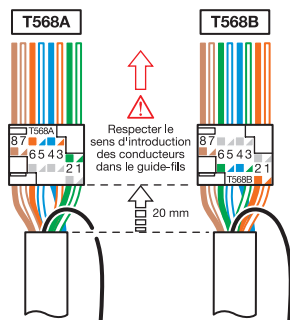


⑧

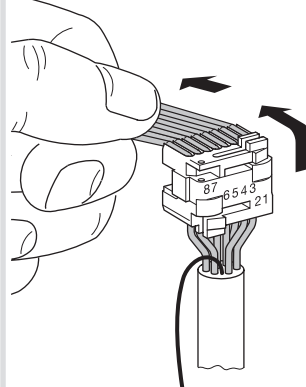

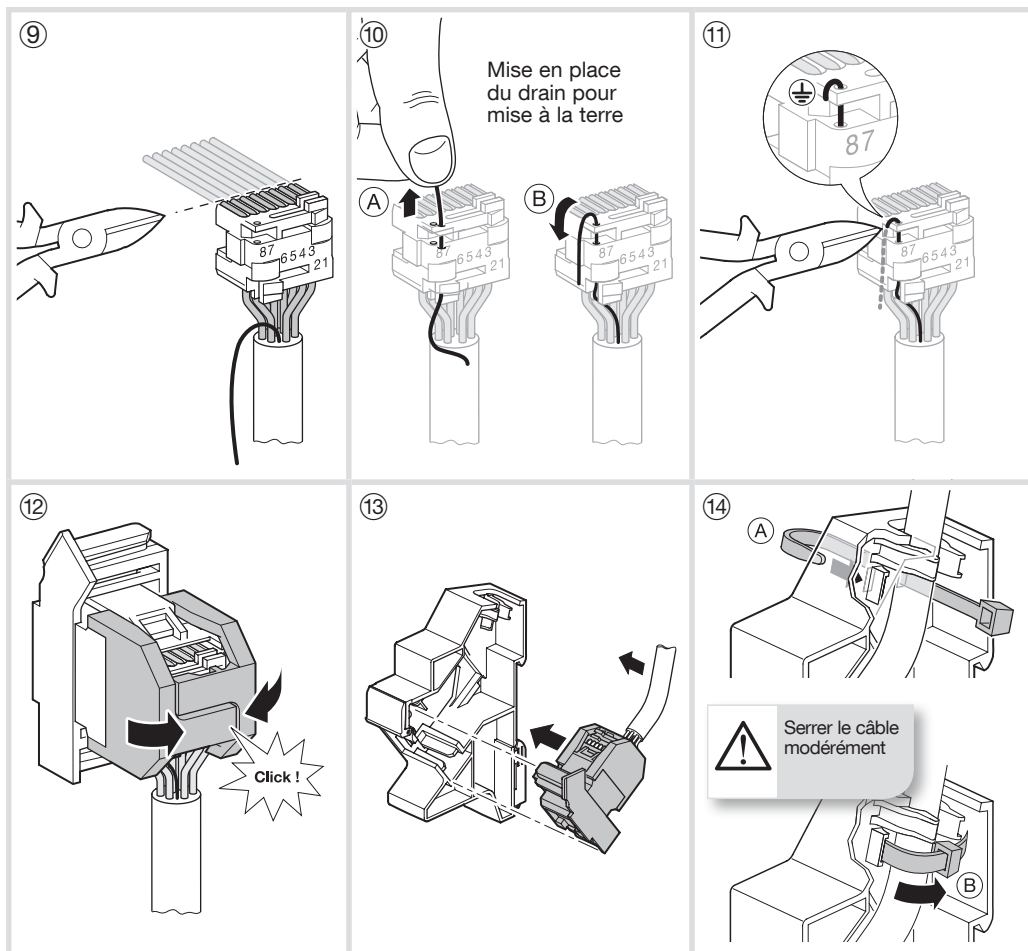


Démontage du connecteur

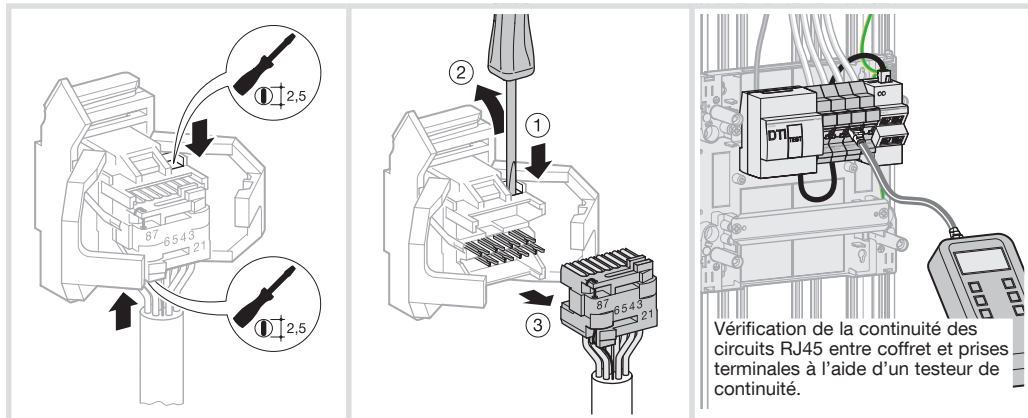

Mise en oeuvre des connecteurs TN002S

①


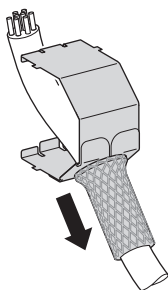


Avant tout enfiler le blindage sur le câble


② Câble Grade 3




Jeter les premiers centimètres de câble ayant servi à la traction

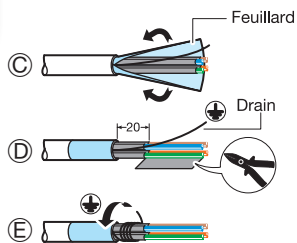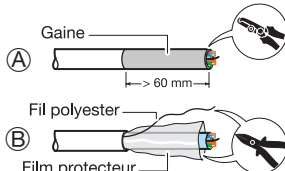


③

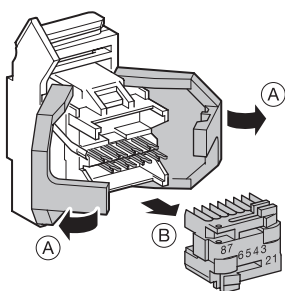


④

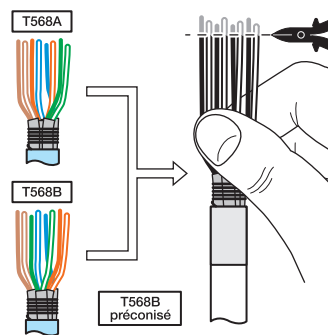


⑤

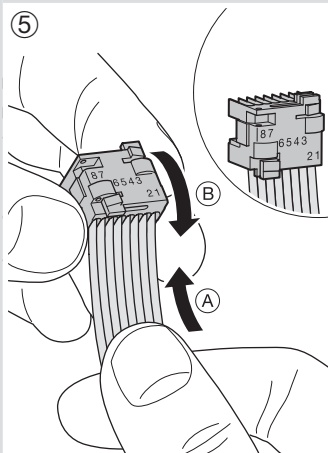


⑥

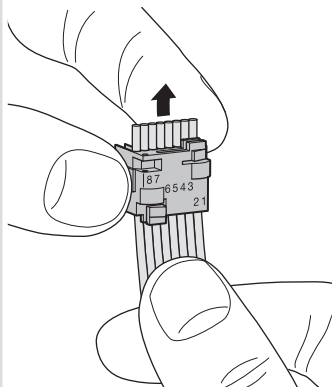


⑦

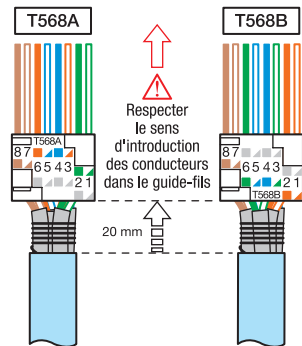


⑧

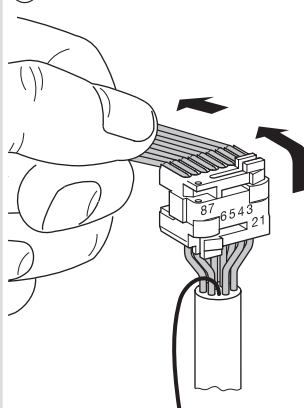


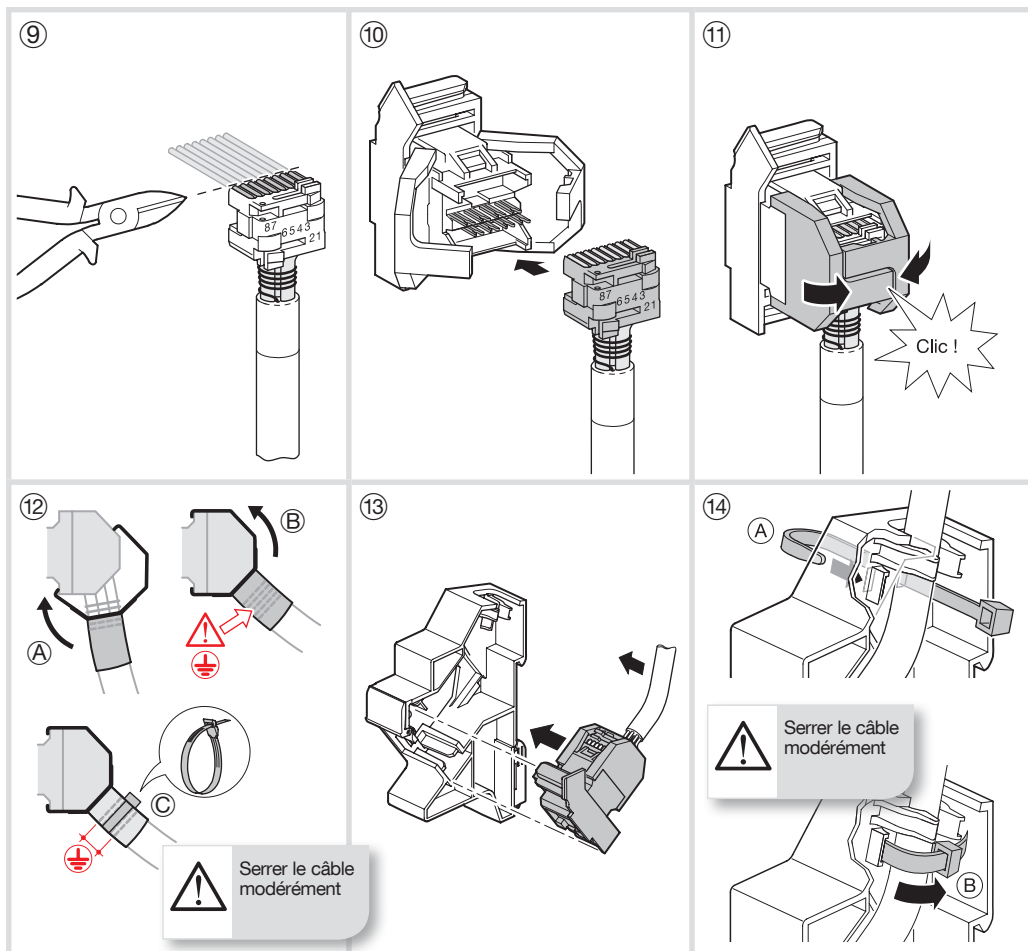

Démontage du connecteur

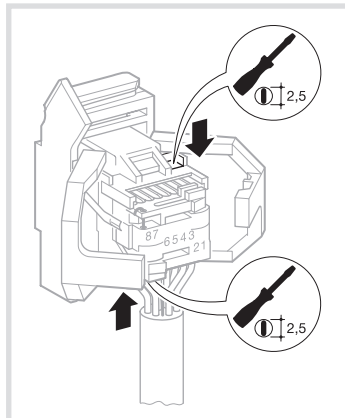

Test des circuits

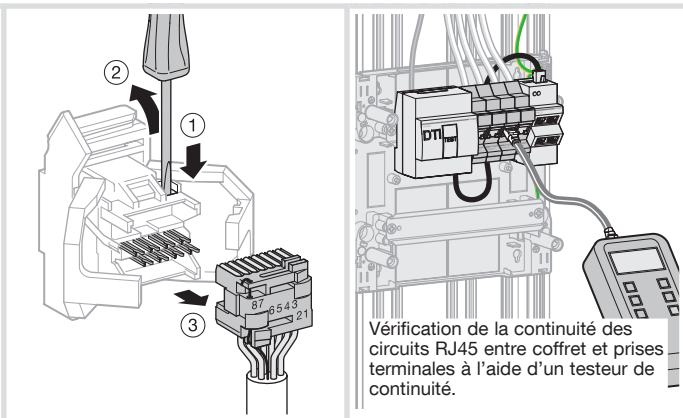


Alimentation des prises de courant

Cheminement de l'alimentation des prises en fonction des domaines courants forts/courants faibles

Exemples ci-contre dans le cas de pose sur goulotte.

Les prises de courant doivent être raccordées à un disjoncteur dédié situé dans le coffret de distribution.


Si l'alimentation des prises doit passer dans la zone courants faibles (cas 2), une cloison de séparation courants forts/courants faibles doit être posée.

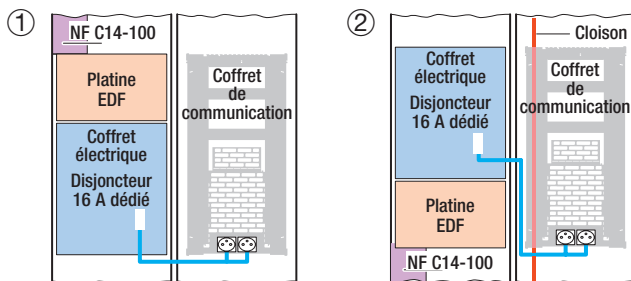



Pose et câblage des prises de courant

Positionnement des prises au choix

Exemple : position verticale

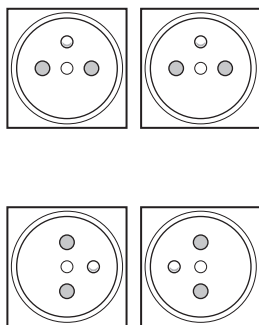


Clipsage et câblage des prises

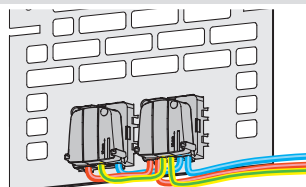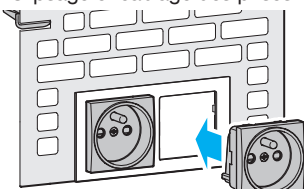

Dénudage du fil rigide




Reclipsage de la platine

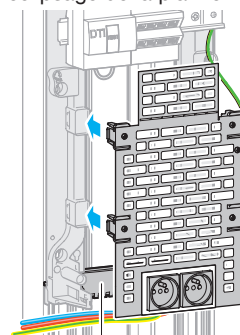


Traverse inférieure à ne pas enlever : séparation des courants forts/courants faibles


Repérage des connecteurs RJ45

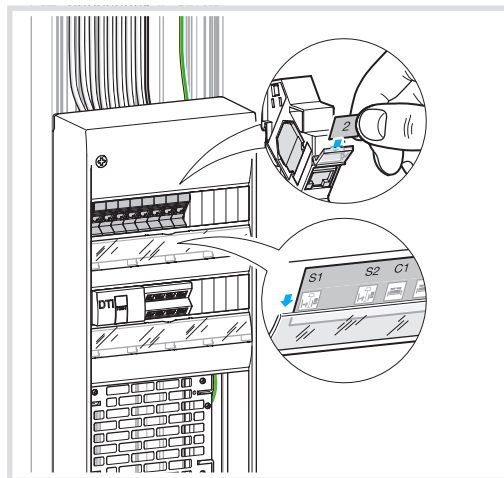


Pose des cordons de brassage et repérage

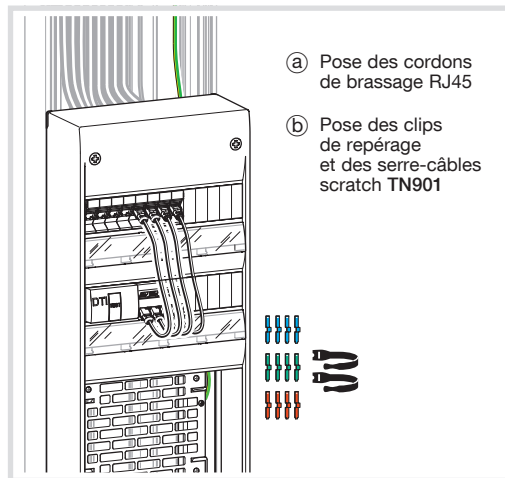


Association de coffrets

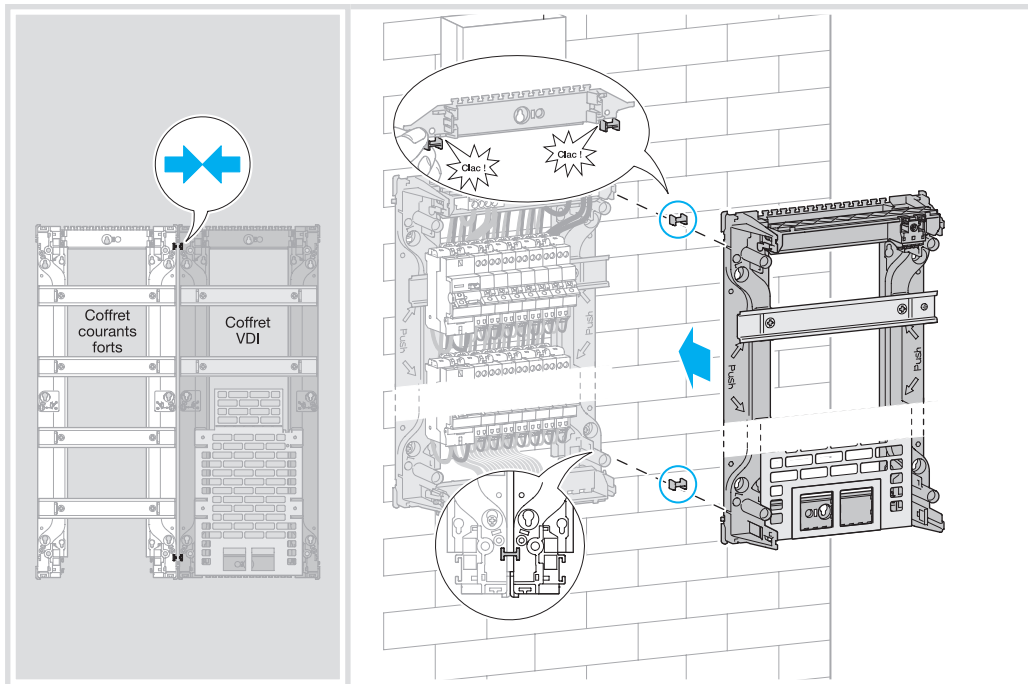


Plaque de fond (disponible en option)

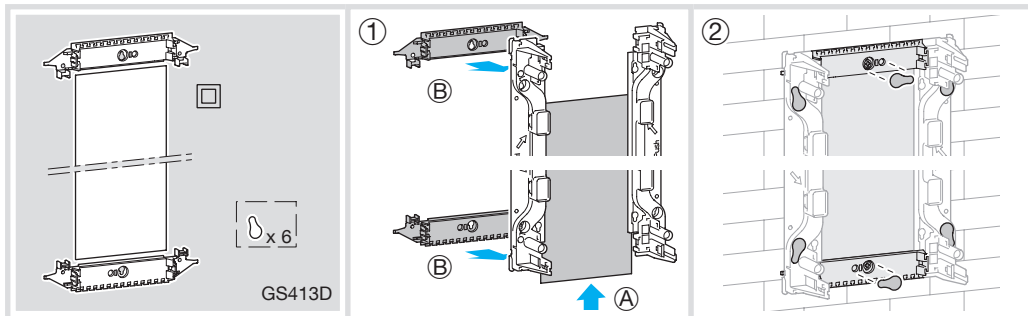

Rehausse (disponible en option)

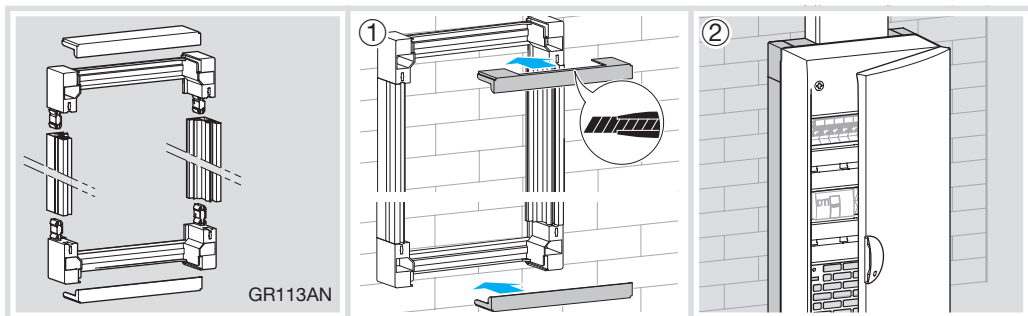


Produits disponibles en option

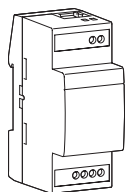


Filtre ADSL maître
modulaire

TN121

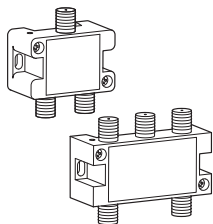

Répartiteurs TV


TN202S
TN204S
TN206S

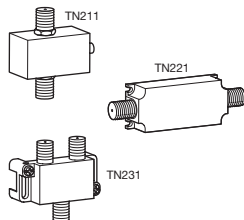

TN211 atténuateur
coaxial réglable 0-20 dB


TN221 amplificateur
de ligne coaxial passif.
Attention: il est impératif
d'avoir un démodulateur
pour que ce produit
fonctionne.

TN231 coupleur
TV herzienne/satellite

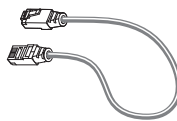


Cordons de brassage
RJ45/RJ45

TN701	Grade 1 - 30 cm
TN702	Grade 1 - 50 cm
TN711	Grade 3 - 30 cm
TN712	Grade 3 - 50 cm
TN801	Grade 1 - 3 m
TN802	Grade 1 - 5 m
TN811	Grade 3 - 3 m
TN812	Grade 3 - 5 m

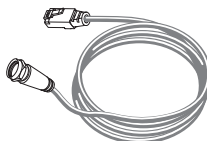

Cordon de brassage TV
RJ45/fiche F


TN722	60 cm
TN832	3 m

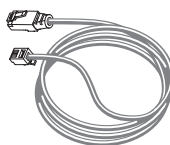

RJ45/IEC
TN831

Cordons téléphone


RJ45/RJ11	
TN821	3 m
TN822	50 cm

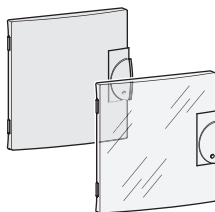


Portes
GP113P opaque
GP113T transparente

Serrure
GZ35A


Pochette à plan
GZ06A A5
GZ07A 79 x 160 mm

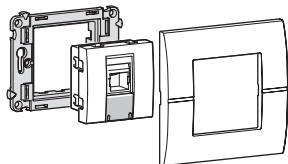

Prise RJ45 ou coaxiale
de la gamme systo

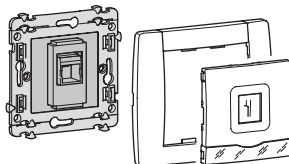

Prise RJ45 ou coaxiale
de la gamme kallysta

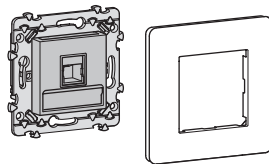

Prise RJ45 ou coaxiale
de la gamme essensya

Composants livrés avec le coffret également disponibles en option

TN001S Connecteur RJ45 pour Grade 1
TN002S Connecteur RJ45 pour Grade 3
TN103S prise DTI
TN901 kit de fixation
TN902 kit de repérage

Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défautuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si, après expertise, notre service contrôle qualité ne détecte pas de défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défautuosité devront accompagner le produit.