

ATENÇÃO

Este guia descreve todas as funções possíveis.

Contudo, mediante os países e as redes de distribuição, certos produtos ou certas funções podem não estar disponíveis para a comercialização.

O seu intercomunicador permite-lhe acolher e filtrar as suas visitas. Poderá comandar facilmente à distância a abertura (ou o fecho), do trinco eléctrico, de um automatismo (barreira automática, portão automático).

A qualquer momento, poderá visualizar o estado (abertura ou fecho) desses acessos sobre o mostrador do seu telefone.

Poderá complementar este intercomunicador com um ou vários telefones interiores suplementares. Não há limite no número de telefones interiores utilizáveis numa mesma instalação.

É recomendado colocar o(s) telefone(s) interior(es) à carga 24 h antes da sua utilização.





Perigo de choques eléctricos

SUMÁRIO

Apresentação detalhada dos botões e do mostrador do telefone	64
Responder à chamada de uma visita.....	65
Comandos	66
<i>Comandar a abertura da porta de entrada</i>	
<i>Comandar um automatismo (barreira automática, portão automático)</i>	
<i>Comandar um circuito de iluminação</i>	
Regular o tipo e a potência do toque da campainha do telefone ...	68
Controlar a recepção do telefone.....	68
Substituição da tampa	68
Fixar os suportes do telefone	69
Autonomia	71
Indicação de bateria descarregada	71
Perguntas – Respostas.....	72

APRESENTAÇÃO DETALHADA DOS BOTÕES E DO MOSTRADOR DO TELEFONE

Mediante os países e as redes de distribuição, certos produtos ou certas funções podem não estar disponíveis para a comercialização.

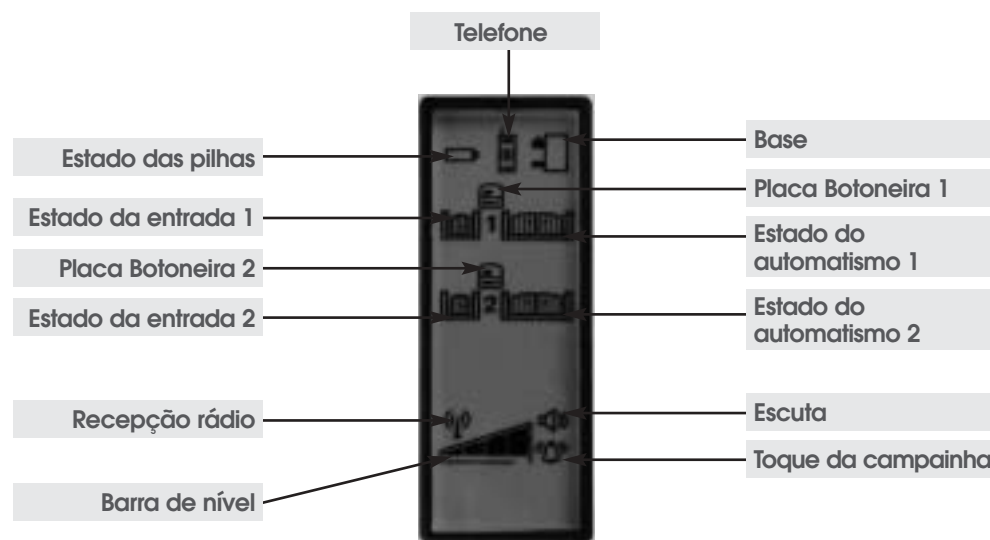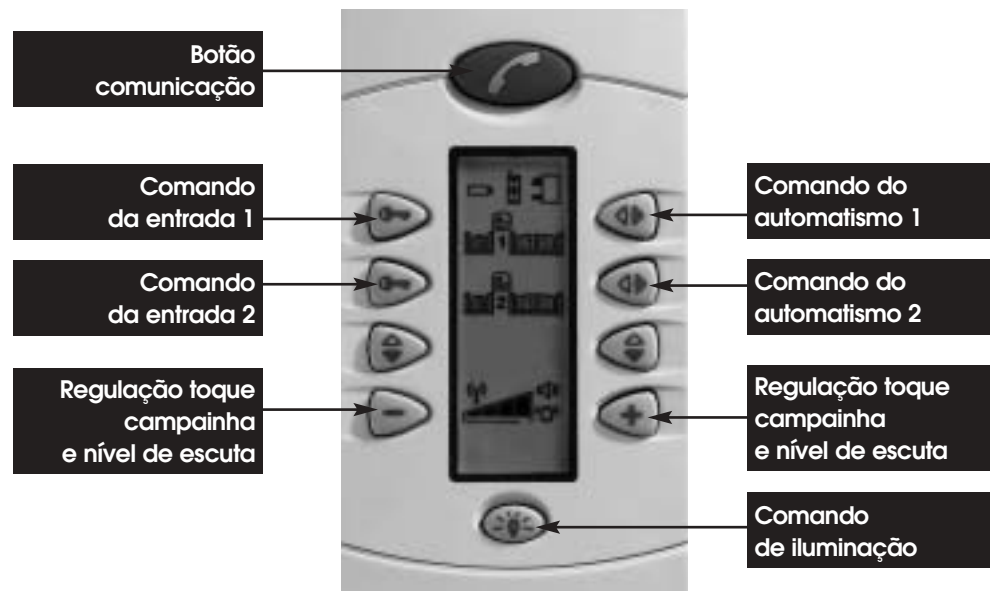

RESPONDER À CHAMADA DE UMA VISITA

O TELEFONE TOCA* E O INDICADOR PISCA.

Utilização “mãos livres” (telefone sobre o suporte)

- 1: Pressione
- 2: Os indicadores e piscam alternadamente
- 3: Pode dialogar
- 4: No final da comunicação, pressione de novo sobre

O telefone emite um BIP sonoro assinalando o término da comunicação. Poderá a qualquer momento passar à conversação “privada” pegando simplesmente no próprio telefone.

Utilização do telefone em modo “privado” (fora do suporte)

- 1: Se o telefone estiver poisado sobre o suporte no momento do toque, retire-o ou pressione o botão
- 2: Os indicadores e piscam alternadamente
- 3: Pode dialogar
- 4: No final da comunicação, poise o telefone sobre o suporte ou pressione sobre

Quando poisa o telefone sobre o suporte, este emite 3 BIPs sonoros estiver correctamente colocado no descanso (o indicador aparece no mostrador).

(*) Se não atender, o telefone toca durante 30s, e de seguida para se não voltar a ser solicitado sobre uma placa botoneira.

COMANDOS

Comandar a abertura da porta de entrada (trinco eléctrico)

- 1: Pressione 
- 2: O telefone emite um BIP sonoro e o indicador  pisca
- 3: O trinco eléctrico é desbloqueado nos 5s seguintes à ordem

A ordem de comando de abertura de porta interrompe a comunicação.

 A ordem de comando de abertura de porta é possível mesmo que não se encontre em comunicação.

Visualização do estado da porta de entrada (se um contacto de fim de curso ou um contacto magnético for associado)

Indicação	Estado da porta de entrada (portão de homem)
	Fechado
 pisca	Em percurso de abertura
	Aberto

Comandar um automatismo (portão ou barreira automática)

- 1: Pressione sobre o botão 
- 2: O telefone emite um BIP sonoro e o indicador  pisca
- 3: O automatismo encontra-se activo nos 5s seguintes

A ordem de abertura de automatismo interrompe a comunicação.

 A ordem de abertura de automatismo é possível mesmo se não se encontrar em comunicação

Visualização do automatismo (se um contacto de fim de curso ou um contacto magnético for associado)

Indicação	Estado do portão ou da barreira automática
	Fechado
 pisca	Em percurso de abertura
	Aberto

ORDENS DE COMANDO (CONTINUAÇÃO)

Comandar um circuito de iluminação

- 1: Pressione o botão 
- 2: O telefone emite um BIP sonoro e o indicador  pisca
- 3: O circuito de iluminação é activado nos 5s seguintes

 A ordem de comando de um circuito iluminação não é possível quando se está em comunicação
Sem visualização de estado do circuito de iluminação num intercomunicador de prédio.

REGULAR O TIPO E A POTÊNCIA DO TOQUE DO TELEFONE

Estas regulações efectuam-se sem se estar em comunicação.

● Alterar o tipo de toque (3 toques à escolha)

- 1: Pressionar durante 5 s o botão  do telefone
- 2: Solte o botão após ter escolhido o som pretendido para o toque

● Regule a potência do toque

- 1: Pressione os botões  ou 
- 2: O mostrador indica a regulação efectuada 

● Desactivar a campainha do telefone

- 1: Pressione durante 5 s no botão  do telefone
- 2: Solte o botão: a campainha do telefone está desactivada (no mostrador  e  piscam)
- 3: Para restabelecer a campainha do telefone, pressione o botão 


CONTROLAR A RECEPÇÃO DO TELEFONE

Quando se encontra em comunicação, o mostrador do telefone indica o nível de recepção . Se houver mais de duas barras sobre a escala, a recepção é boa.

Se não for esse o caso, poderá esticar a antena do telefone e deslocar-se para obter uma melhor recepção.

SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA


- 1: Desencaixe a tampa do telefone
- 2: Volte a colocar a nova tampa
- 3: Certifique-se de que os botões estão se encontram bem posicionados

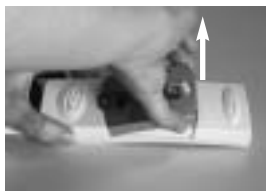

FIXAR OS SUPORTES DOS TELEFONES

● Suporte com pilhas

1

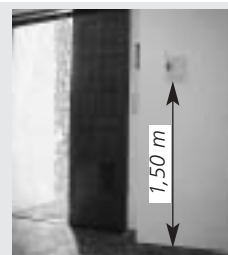

O telefone interior pode ser poisado sobre um móvel (para isso levante os “pés” que se encontram por baixo do suporte) ou fixado à parede. Neste último caso, localize uma superfície plana para a fixação. Por razões de facilidade de utilização aconselhamo-lhe colocar o telefone interior a mais ou menos 1 m 50 do solo.

2



Marque os 2 pontos de fixação da peça de encaixe do suporte. Fure (com uma broca de 6 mm) e aparafuse de seguida a peça de fixação sobre a parede (parafusos fornecidos).

3



Encaixe o suporte na peça de fixação.


4



Ao colocar o telefone sobre o suporte, este emite 3 BIPs se estiver devidamente poisado sobre o suporte. O indicador  aparece para assinalar que o telefone passou a ser alimentado pelo suporte.




Utilize a cavidade apropriada que se encontra na parte superior do suporte para retirar o conjunto (base + telefone) com total comodidade. Poise o telefone interior sobre a superfície pretendida usando os dois suportes (pés).

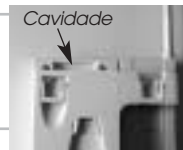

● Suporte de alimentação de rede

1

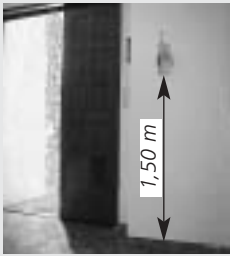

O telefone interior deve ser fixado à parede. Localize uma superfície plana para a fixação. Por razões de facilidade de utilização aconselhamo-lhe colocar o telefone interior a mais ou menos 1 m 50 do solo.

2



Marque os 2 pontos de fixação do suporte. Fure (com uma broca de 6 mm).

3




Ligue a ficha Jack sobre o suporte de alimentação de rede.
Encaixe o fio nos encaixes previstos a esse efeito (na parte traseira do suporte).
Aparafuse o suporte à parede.
⚠ Ligue o bloco a uma tomada (230 V)
(Tape os furos de fixação do suporte com as tampas prevista para esse efeito).

4



Ao colocar o telefone sobre o suporte de alimentação, este emite 3 BIPs se estiver devidamente poisado sobre o suporte. O indicador  aparece para assinalar que o telefone passou a ser alimentado pelo suporte de alimentação de rede.

Elemento	Autonomia
Telefone do suporte de pilhas	4 dias (estando fora do suporte)*
Telefone do suporte de alimentação de rede	2 dias (estando fora do suporte)*
Suporte a pilhas	4 anos*

* A autonomia está calculada para uma utilização doméstica, correspondendo a 10 comunicações e a 10 comandos de controlos por dia.

INDICAÇÃO DE BATERIAS DESCARREGADAS DO SUPORTE E DO TELEFONE

Quando as baterias de um dos elementos do intercomunicador encontram-se fracas, o telefone emite uma série de BIPs sonoros ao terminar cada comunicação e após cada ordem de comando. O indicador  acende-se no telefone bem como o indicador do elemento em causa.

Indicação	Significado	Acção
(1)  e 	Bateria do telefone	Volte a colocar o telefone à carga no suporte de alimentação de rede (tempo de recarregamento: 24 h em média) (2)
 e 	Bateria da(s) caixa(s) rádio	Chame o instalador
(3)  e 	Pilhas do suporte a pilhas	Substitua as 4 pilhas do suporte (pilhas alcalinas LR20) (4) Retire os parafusos na parte traseira do suporte Verifique o bom contacto das pilhas

- (1) Se as pilhas do telefone ficarem completamente descarregadas, o intercomunicador continua a funcionar em modo “mãos livres” (telefone poisado sobre o suporte).
- (2) • Para o modelo “telefone de suporte alimentação de rede” utilize exclusivamente pilhas recarregáveis do tipo níquel de cadmio (NiCd) de formato AAA.
• Para o modelo “telefone de suporte pilhas” utilize exclusivamente pilhas recarregáveis do tipo Lithium-ion (Li-ion).
As regulações efectuadas não são perdidas quando da substituição das pilhas.
- (3) Só tem mais um mês de autonomia.
- (4) Quando coloca as pilhas novas, o indicador  desaparece do mostrador ao fim de alguns segundos. Deite fora as pilhas usadas num colector previsto para esse efeito.

Perguntas	RESPOSTAS
A que corresponde um sopro de curta duração no auscultador?	Isto pode reproduzir-se no caso de haver a detecção de perturbações rádio, é o bascular de canal (Tecnologia DynaPass®)
A que corresponde um sopro em contínuo no auscultador?	Isto pode acontecer quando o telefone encontrar na zona limite de recepção rádio. Quando o limite é ultrapassado, a comunicação é cortada pela caixa rádio. Aproxime-se então da caixa rádio.
Porque é que a qualidade da recepção varia quando me desloco com o telefone?	Sem perturbações electromagnéticas e sem obstáculos entre o telefone e a caixa de comando, o alcance rádio em "campo livre" é de 400m. Quando o telefone se encontra no interior da habitação, o alcance rádio diminui. Com efeito, a propagação das ondas encontra-se reduzida segundo a natureza e a espessura das paredes a atravessar.  Placas de gesso ou de madeira redução de 10% a 30%  Tijolo redução de 30% a 50%  Cimento armado e... redução de 50% a 70%  Metal e estrutura metálica redução de 70% a 90%
O que fazer se ao poisar o telefone sobre o suporte, este não emitir um BIP e não mostrar  ?	• Base de pilhas: verifique o estado das pilhas do suporte de pilhas (pressionar as pilhas no seu alojamento para assegurar o contacto entre o polo + de cada pilha e a parte metálica). • Suporte alimentação de rede: verificar o sentido de ligação e/ou a presença da alimentação da rede eléctrica.
Posso colocar o telefone de suporte alimentação de rede no suporte a pilhas e vice-versa?	Não, apesar disso não ser proibido, poderão aparecer disfunções. Se isso acontecer, volte a colocar o telefone no suporte que lhe pertence.
Porque é que quando atendo o meu 1º telefone alguns segundos após o meu 2º telefone, a comunicação não passa num dos telefones (ouve-se um sopro)?	É preferível levantar um telefone de cada vez. É o telefone que atende em primeiro que fica com a chamada. Se isso acontecer, desligue a comunicação do segundo telefone.
O que fazer se deixar de ver os indicadores no mostrador do meu telefone?	Basta coloca-lo à carga. O telefone continua a funcionar em modo mãos livres alguns segundos depois.

CONSELHOS PARA LIMPEZA DOS APARELHOS

Quando for necessário limpar os aparelhos aconselhamo-lhe
faze-lo com um pano suave embebido apenas com água
e sabão.
Não utilize na limpeza nem álcool nem acetona.