

AVANT-PROPOS

Cette notice décrit toutes les fonctionnalités possibles.

Cependant, selon les pays et les réseaux de distribution, certains produits ou certaines fonctions peuvent ne pas être rendus disponibles à la vente.

Votre interphone vous permet d'accueillir et de filtrer vos visiteurs.

Vous commandez aisément à distance l'ouverture (ou la fermeture), de la gâche électrique, un automatisme (portail motorisé).

A tout moment, vous pouvez visualiser l'état (ouvert ou fermé) de ces accès sur l'afficheur de votre combiné.

Vous pouvez compléter cet interphone avec un ou plusieurs postes intérieurs supplémentaires. Il n'y a pas de limitation au nombre de postes intérieurs utilisables dans une même installation.

Il est recommandé de mettre le(s) combiné(s) en charge 24 h avant leur utilisation.





risques de chocs électriques

SOMMAIRE

Présentation détaillée des touches et de l'afficheur du combiné	4
Répondre à l'appel d'un visiteur	5
Commandes	6
<i>Commander l'ouverture de la porte d'entrée</i>	
<i>Commander un automatisme (barrière automatique, portail automatique)</i>	
<i>Commander l'éclairage</i>	
Régler le type et la puissance de sonnerie du combiné	8
Contrôler la réception du combiné	8
Changer le plastron	8
Fixer les supports de combinés	9
Autonomie	11
Indication de batteries déchargées	11
Questions - Réponses	12

PRESENTATION DETAILLEE DES TOUCHES ET DE L’AFFICHEUR DU COMBINE

Selon les pays et les réseaux de distribution, certains produits ou certaines fonctions peuvent ne pas être rendus disponibles à la vente.

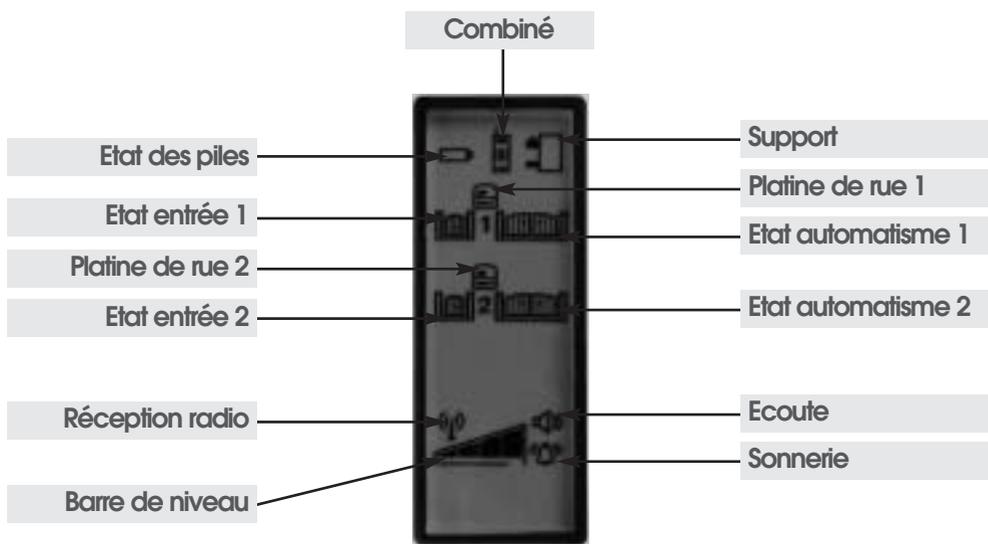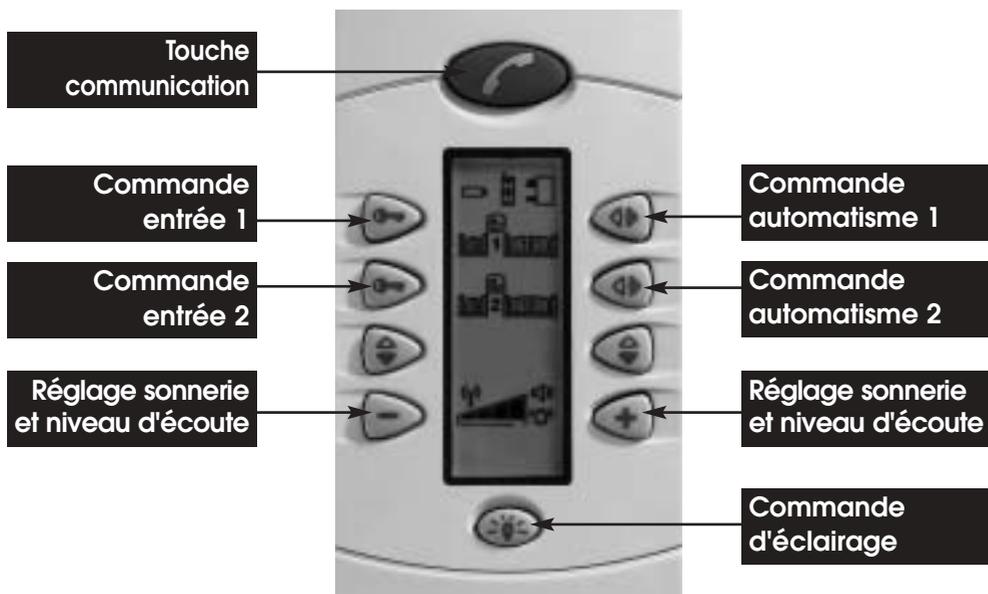

4

REPENDRE A L’APPEL D’UN VISITEUR

LE COMBINÉ SONNE* ET L’INDICATEUR CLIGNOTE.

● Utilisation “mains libres” (combiné sur son support)

- 1 : Appuyez sur 
- 2 : Les indicateurs  et  clignotent alternativement
- 3 : Vous pouvez dialoguer
- 4 : A la fin de la communication, appuyez à nouveau sur 

Le combiné émet un BIP sonore signalant la fin de la communication.

Vous pouvez à tout instant passer à l’utilisation “décrochée” en décrochant le combiné.

● Utilisation du combiné “décroché” (hors de son support)

- 1 : Débranchez le combiné (s’il se trouve sur son support) ou appuyez sur la touche 
- 2 : Les indicateurs  et  clignotent alternativement
- 3 : Vous pouvez dialoguer
- 4 : A la fin de la communication, raccrochez le combiné sur son support ou appuyez sur 

Lorsque vous raccrochez le combiné sur le support, il émet 3 BIPs sonores s’il est correctement posé (l’indicateur  apparaît).

(*) Sans réponse de votre part, le combiné sonne pendant 30 s. puis s’arrête, si aucun autre appel ne passe sur la platine de rue.

5

COMMANDES

► Commander l'ouverture de la porte d'entrée

1 : Appuyez sur 

2 : Le combiné émet un BIP sonore et l'indicateur  clignote

3 : La gâche est déverrouillée dans les 5 s suivantes

La commande d'ouverture de porte interrompt la communication.

 **La commande d'ouverture de porte est possible même si vous n'êtes pas en communication.**

Visualisation de l'état de la porte d'entrée (si un contact de position est raccordé)

Affichage	Etat de la porte d'entrée (accès piéton)
	Fermé
 clignote	En cours de commande
	Ouvert

► Commander un automatisme (portail ou barrière automatique)

1 : Appuyez sur la touche 


2 : Le combiné émet un BIP sonore et l'indicateur  clignote

3 : L'automatisme est activé dans les 5 s suivantes

La commande d'automatisme interrompt la communication.

 **La commande d'automatisme est possible même si vous n'êtes pas en communication**

Visualisation de l'état de l'automatisme (si un contact de position est raccordé)

Affichage	Etat du portail ou de la barrière automatique
	Fermé
 clignote	En cours de commande
	Ouvert

COMMANDES (SUITE)

► Commander l'éclairage

1 : Appuyez sur la touche 

2 : Le combiné émet un BIP sonore et l'indicateur  clignote

3 : L'éclairage est activé dans les 5 s suivantes

 **La commande d'éclairage est impossible pendant une communication. Pas de visualisation de l'état de l'éclairage en interphone d'immeuble.**

REGLER LE TYPE ET LA PUISSANCE DE SONNERIE DU COMBINE

Ces réglages s'effectuent en dehors d'une communication.

● Changer le type de sonnerie (3 sonneries au choix)

1 : Appuyez pendant 5 s sur la touche  du combiné

2 : Relachez la touche une fois la sonnerie sélectionnée

● Régler la puissance de sonnerie

1 : Appuyez sur les touches  ou 

2 : L'afficheur indique le réglage effectué 

● Couper la sonnerie du combiné

1 : Appuyez pendant 5 s sur la touche  du combiné

2 : Relachez la touche du combiné : la sonnerie du combiné est coupée (sur l'afficheur, les pictos  et  clignotent)

3 : Pour rétablir la sonnerie du combiné, appuyez sur la touche 

CONTROLLER LA RECEPTION DU COMBINE

Lorsque vous êtes en communication, l'afficheur du combiné indique le niveau de réception . Si plus de 2 barres sont affichées, la réception est bonne.


Si ce n'est pas le cas, vous pouvez déployer l'antenne du combiné et vous déplacer afin d'obtenir une meilleure réception.

CHANGER LE PLASTRON

1 : Déclipser le plastron du combiné

2 : Replacer le nouveau plastron sur le combiné

3 : Vérifiez que les touches soient bien positionnées

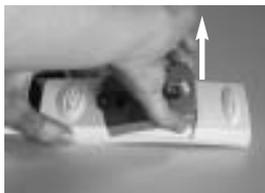

FIXER LES SUPPORTS DE COMBINES

● Support à piles



Le poste intérieur peut être posé sur un meuble (relevez les "pieds" sous le support) ou fixé au mur. Dans ce dernier cas, repérez une surface plane. Pour des raisons de facilité d'utilisation, nous vous conseillons de poser le poste intérieur à environ 1 m 50 du sol.



Repérez les 2 points de fixation de la pièce de fixation. Percez (foret \varnothing 6 mm) puis vissez la pièce sur le mur (vis fournies).




Posez le support sur la pièce de fixation.




Posez le combiné sur son support. Le combiné émet 3 BIPs sonores s'il est correctement posé sur le support. L'indicateur  apparaît pour signaler que le combiné est en charge.



Utilisez l'encoche située en haut du support pour décrocher le poste intérieur (combiné + support) plus aisément. Posez le poste intérieur sur ses 2 pieds.

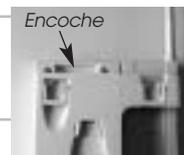

Support secteur

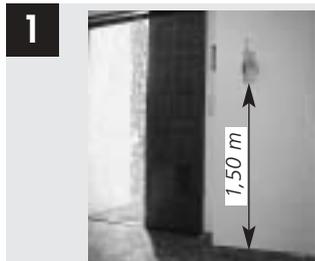

Le poste intérieur doit être fixé au mur. Repérez une surface plane. Pour des raisons de facilité d'utilisation, nous vous conseillons de le fixer à environ 1 m 50 du sol.



Repérez les 2 points de fixation du support. Percez (foret Ø 6 mm).



Connectez le Jack sur le support. Positionnez le fil dans son guide (au dos du support).
Vissez le support sur le mur.
Raccordez le bloc au secteur (220 V) (repositionnez les cache vis sur le support).



Posez le combiné sur son support. Le combiné émet 3 BIPs sonores s'il est correctement posé sur le support. L'indicateur  apparaît pour signaler que le combiné est en charge.

Élément	Autonomie
Combiné du support à piles	4 jours (combiné hors du support)*
Combiné du support secteur	2 jours (combiné hors du support)*
Support à piles	4 ans*

* L'autonomie est calculée pour un usage domestique, à savoir 10 communications et 10 commandes de gâche par jour

INDICATION DE BATTERIES DECHARGEES DU SUPPORT ET DU COMBINE

Lorsque les batteries d'un des éléments de l'interphone sont usagées, le combiné émet une série de BIPs sonores à chaque fin de communication et après chaque commande. L'indicateur  s'affiche sur le combiné ainsi que l'indicateur de l'élément concerné.


Affichage	Signification	Action
(1)  et 	Batterie du combiné	Mettez le combiné en charge sur son support (2) (temps de charge : 24 h en moyenne)
 et 	Batterie du(des) coffret(s) radio	Appelez l'installateur
(3)  et 	Piles du support à piles	Changez les 4 piles du support (4) (piles alcalines LR20) Enlevez les vis au dos du support Vérifiez les bons contacts des piles

(1) Si les batteries du combiné sont complètement déchargées, l'interphone continue à fonctionner en mode "mains libres" (combiné raccroché).

(2) • Pour le modèle "combiné support secteur" utilisez exclusivement des batteries rechargeables de type Cadmium-Nickel (NiCd) format AAA.
• Pour le modèle "combiné support à piles" utilisez exclusivement des batteries rechargeables de type Lithium-ion (Li-ion).
Les réglages effectués ne sont pas perdus lors du changement des piles.

(3) Il ne vous reste plus qu'un mois d'autonomie.

(4) Lorsque vous mettez des piles neuves, l'indicateur  disparaît de l'afficheur au bout de quelques secondes. Jetez les piles usagées dans un collecteur prévu à cet effet.

Questions	Réponses
A quoi correspond un souffle de courte durée dans le combiné ?	Ceci peut se produire en cas de détection de perturbation radio, c'est le changement de canal (Technologie DynaPass®)
A quoi correspond du souffle continu dans le combiné ?	Ceci peut se produire en limite de réception radio. Lorsque la limite est dépassée, la communication est coupée par le coffret radio. Rapprochez-vous alors du coffret.
Pourquoi la qualité de la réception peut-elle varier lorsque je me déplace avec le combiné ?	<p>Sans perturbation électromagnétique et sans obstacle entre le combiné et le coffret de commande, la portée radio en "champ libre" est de 400 m. Lorsque le combiné est à l'intérieur de l'habitation, la portée radio diminue. En effet, la propagation des ondes radio se trouve réduite selon la nature et l'épaisseur des murs ou des cloisons traversés.</p>  <p>Placo et bois : réduction de 10 % à 30 % Brique : réduction de 30 % à 50 % Béton et parpaing : réduction de 50 % à 70 % Métal et bardage métallique : réduction de 70 % à 90 %</p>
Que faire si en reposant le combiné sur son support, il n'émet pas de BIP et n'affiche pas  ?	<ul style="list-style-type: none"> • Support à piles : vérifier l'état des piles du support à piles (pousser les piles dans leur logement pour bien assurer le contact entre le pôle + de chaque pile et la partie métallique). • Support secteur : vérifier le sens de branchement et/ou la présence du secteur.
Puis-je placer mon combiné support secteur sur mon support à piles et vice versa ?	Non, bien que cela ne soit pas interdit, des dysfonctionnements peuvent apparaître. Si cela arrive, remplacez le combiné sur son bon support.
Pourquoi lorsque je décroche mon 1 ^{er} combiné quelques secondes après mon 2 ^e combiné, la communication ne passe pas sur l'un des combinés (souffle) ?	Il est préférable de ne décrocher qu'un combiné à la fois. C'est le premier combiné décroché qui aura la communication. Si cela arrive, raccrochez le second combiné.
Que faire si je n'ai plus d'affichage sur mon combiné	Il suffit de le remettre en charge. Le combiné continu à fonctionner en mode main libre après quelques instants.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DES PRODUITS

Nous vous conseillons de nettoyer les produits à l'eau savonneuse à l'aide d'un chiffon doux lorsque c'est nécessaire. N'utilisez ni alcool, ni acétone pour le nettoyage.

Destination des produits

Les matériels commercialisés par ATRAL France peuvent être utilisés pour contribuer à la protection et au confort d'habitations et de certains locaux professionnels dans les limites techniques et d'environnement décrites dans la documentation fournie par ATRAL France et recommandées par le revendeur.

Marquage CE et Réglementation

Les produits commercialisés par ATRAL France sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes qui les concernent. Le marquage CE atteste de la conformité des produits à ces directives et aux normes qui définissent les spécifications techniques à respecter.

Réseaux de communication (indisponibilité)

ATRAL France rappelle à l'utilisateur que le produit qu'il a acheté est sans fil et fonctionne grâce aux réseaux de télécommunication (réseaux téléphoniques commutés publics, radios, GSM etc.) dont la disponibilité ne peut pas être garantie à 100 %. ATRAL France attire donc l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'une indisponibilité qui apparaîtrait sur ces réseaux pourrait avoir comme conséquence une indisponibilité de ses propres systèmes. Dans une telle situation, indépendante de sa volonté, ATRAL France confirme à l'utilisateur que ni sa responsabilité, ni celle du fabricant ne pourra être engagée pour les conséquences dommageables qu'une telle situation pourrait entraîner.

Votre revendeur peut vous communiquer les conditions d'application de la garantie contractuelle et du SAV qui le lient au fabricant.