

Confort

Chauffage électrique EK660P

Codage du
programmateur
sur les récepteurs
EK066P


:hager

Sommaire

Mettre les produits en mode configuration.....	1
Créer le lien radio entre le programmeur et le récepteur. ..	7
Valider le lien radio entre le programmeur et le récepteur. ..	8
Sortir les produits du mode configuration.....	10


Mettre les produits en mode configuration.

Appuyer plusieurs fois sur la touche "menu" jusqu'à ce que le curseur clignote sous le symbole "clé".

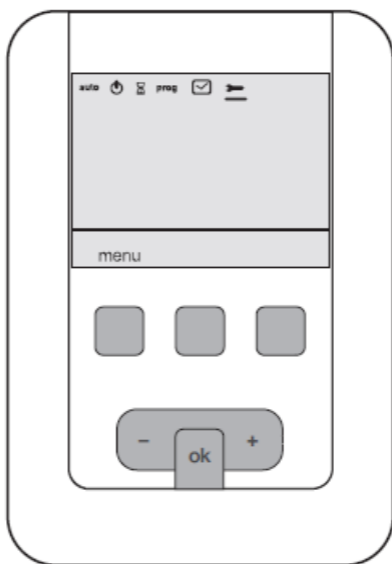

◀ Sommaire


Faire un appui long (> 3 s)
sur la touche "ok" pour entrer
dans les paramètres installateur.

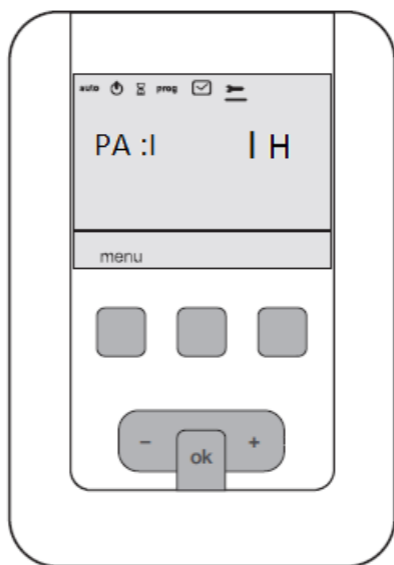

Le premier paramètre s'affiche.


◀ Sommaire

Faire plusieurs appuis brefs sur la touche "ok" jusqu'au paramètre "CF9".

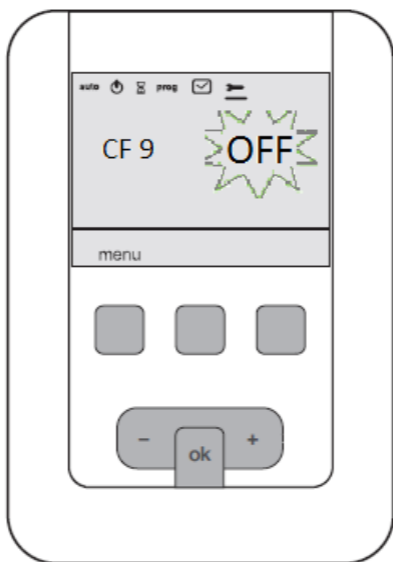

Le paramètre "CF9" (configuration) s'affiche. "Off" clignote.


Appuyer sur la touche "+".

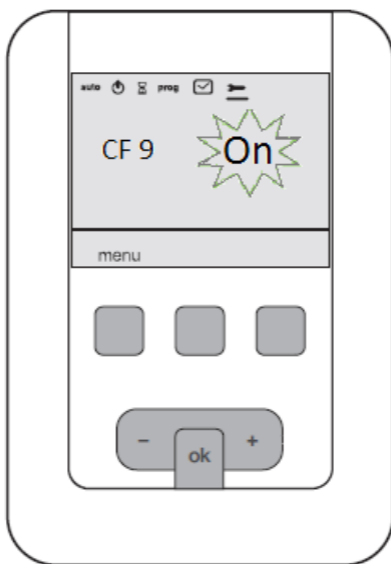

"On" clignote.

◀ Sommaire

Appuyer sur la touche "ok".

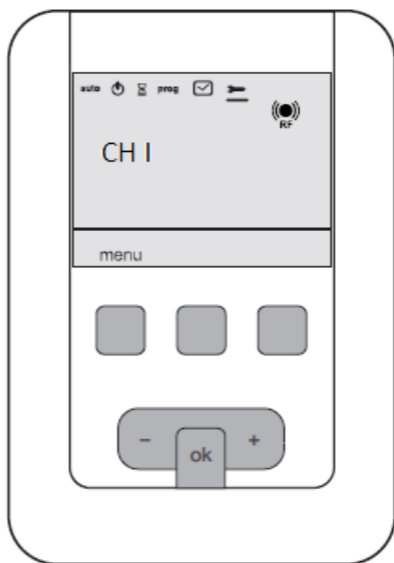

"CH1" et le logo "RF" s'affichent.

(Si vous souhaitez programmer les zones 2 ou 3, faire un ou deux appuis sur "ok" pour afficher "CH2" ou "CH3")

◀ Sommaire


Le voyant "CFG" (configuration) du récepteur s'allume en rouge fixe.



➡ Les produits sont en mode configuration.

Créer le lien radio entre le programmeur et le récepteur.


Faire un appui bref sur la touche "FCT" (Fonction) du récepteur.

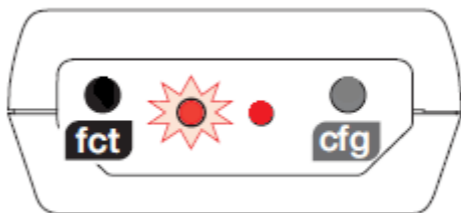


Le voyant "FCT" du récepteur clignote en **rouge**.

Valider le lien radio entre le programmeur et le récepteur.

Faire un appui long sur la touche "FCT" du récepteur jusqu'à ce que le voyant "CFG" clignote et relâcher.




Le lien est validé quand le voyant "CFG" redevient rouge fixe.

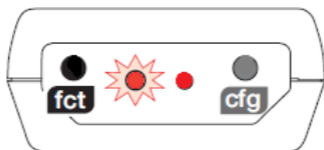

◀ Sommaire


"CH.. On" s'affiche sur le programmateur (" CH1" dans notre exemple)

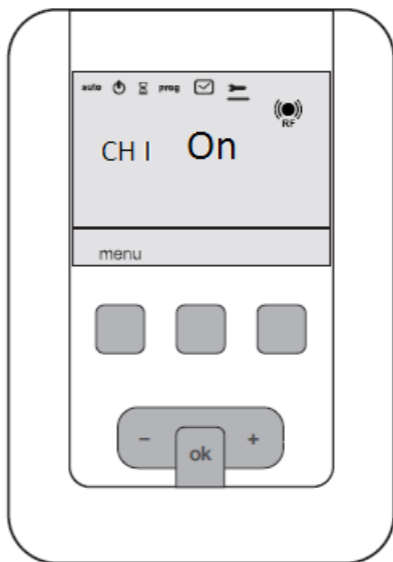

Pour programmer les autres récepteurs de la zone, reprendre le paramétrage en page sept.
Pour changer de zone, voir en fin de la page cinq.

Sortir les produits du mode configuration.

Appuyer sur la touche "menu" du programmateur.

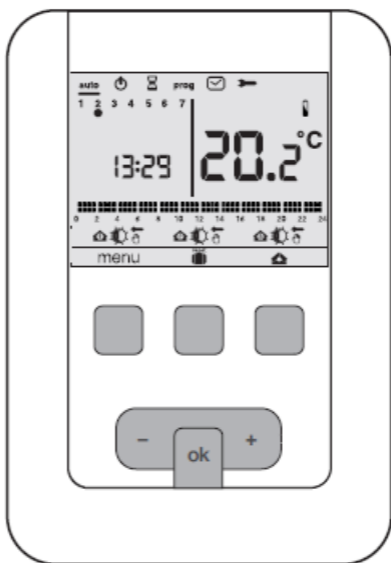

Le produit passe en mode "auto".

◀ Sommaire

Le voyant "CFG" du récepteur s'éteint et le voyant "FCT" s'allume en fonction du programme de la zone concernée (confort dans notre exemple).



➡ Les produits sont configurés, faire un essai de fonctionnement.