

tebis

Easy

**Comment exclure une
commande de volet
d'un groupe**

:hager

Sommaire

Délier la commande du groupe

Depuis la configuration domovea.

The screenshot displays the domovea configuration interface. At the top, a navigation bar contains several tabs: 'TABLEAU DE BORD', 'INSTALLATION', 'AUTOMATISMES', 'MESURES', and 'GESTION DES DROITS'. The 'INSTALLATION' tab is selected and circled in green. Below the navigation bar, the main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Installation', shows a list of groups. The 'Cuisine' group is highlighted with a blue background and circled in green. The right column, titled 'Configuration', shows a search bar and a list of devices under the heading 'Lumière'. The devices listed are 'Lumière cuisine coté évier' and 'Lumière cuisine coté SAM'. Below this, there is a section for 'Volets roulants' with three items: 'Volet cuisine évier', 'Volet fenêtre vers véranda', and 'Volet porte fenêtre'.

Installation

36 groupe(s), 101 appareil(s), 2 caméra(s)

appareils 101/500 2/50

Tous les appareils 103

Sans groupe 0

Simulation de présence 66

groupes 36/100

Extérieur 10 >

Rez de chaussé 2 v

Cuisine 5

Salle à manger 3

Configuration

Aucune description

Rechercher un appareil Non configuré

Lumière

Lumière cuisine coté évier Cuisine

Lumière cuisine coté SAM Cuisine

Volets roulants


Volet cuisine évier Cuisine

Volet fenêtre vers véranda Cuisine

Volet porte fenêtre Cuisine

Utilisez l'onglet « Installation » et sélectionnez sur la gauche le lieu où se trouve l'appareil à exclure.

Délier l'appareil

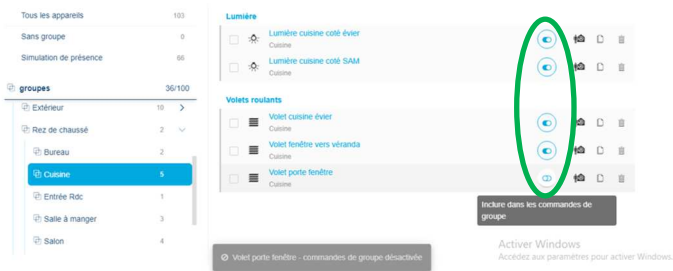

The screenshot displays a smart home control interface. On the left, a sidebar shows a list of groups: 'Tous les appareils' (103), 'Sans groupe' (0), 'Simulation de présence' (66), and 'groupes' (36/100). Under 'groupes', there is a list of rooms: 'Extérieur' (10), 'Rez de chaussé' (2), 'Bureau' (2), 'Cuisine' (5), 'Entrée Rdc' (1), 'Salie à manger' (3), and 'Salon' (4). The 'Cuisine' group is selected. On the right, a list of devices is shown under the heading 'Lumière'. Two devices are listed: 'Lumière cuisine côté évier' and 'Lumière cuisine côté SAM'. Each device has a checkbox, a lightbulb icon, and a control panel with a play button, a stop button, and a refresh button. A green circle highlights the play button for the 'Lumière cuisine côté évier' device. Below the device list, there is a button that says 'Inclure dans les commandes de groupe'. At the bottom, there is a message: 'Volet porte fenêtre - commandes de groupe désactivée'. In the bottom right corner, there is a 'Activer Windows' button with the text 'Accédez aux paramètres pour activer Windows.'

Utilisez le curseur afin d'exclure ou inclure l'appareil du groupe.

Assistance technique

Si malgré tous les soins que nous apportons à élaborer notre documentation, votre problème n'a pas été résolu, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance technique :



Par mail : assistance.tebis@hager.fr



Par téléphone : [09 69 390 715](tel:0969390715)