


Montage des bras articulés A7403 et A7404

- 1 Répéter les 6 étapes de montage décrites ci-dessous pour les 2 bras articulés.**
- 2 Manoeuvrer chaque vantail en l'accompagnant d'un doigt et s'assurer qu'il n'y a aucun point dur.**
- 3 Effectuer la procédure d'auto-réglage pour les deux vantaux (cf. chapitre auto-réglage dans la notice d'installation).**

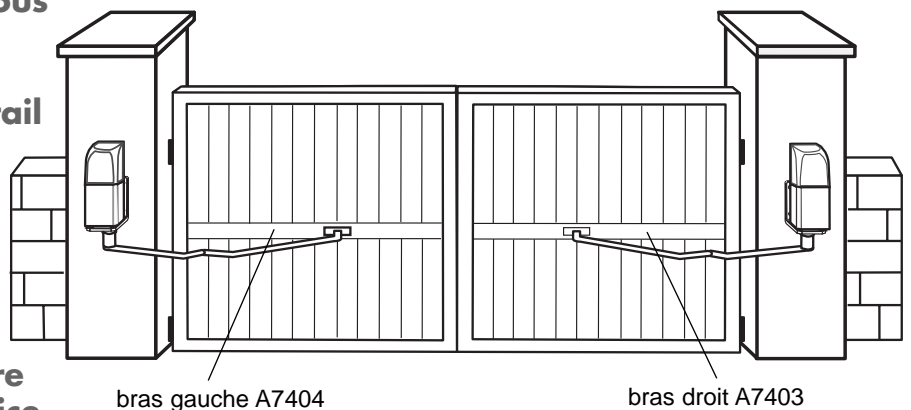

Les 6 étapes de montage

<p>1 Assembler la manivelle avec la bielle.</p>	<p>2 Positionner le bras articulé sur l'axe du moto-réducteur.</p> <p>Serrer fermement !</p>
<p>3 Fermer le vantail sur la butée centrale. La manivelle doit venir en butée sur la bielle pour déterminer l'emplacement de la chape.</p>	<p>4 Repérer l'emplacement de la chape sur la traverse du vantail.</p>
<p>5 Percer la traverse de part et d'autre.</p>	<p>6 Fixer la chape sur la traverse. Utiliser de préférence un montage vis/écrou inoxydable.</p>