

Domovea Comment modifier les droits utilisateur ?

domovea, comment modifier les droits utilisateurs et restreindre l'accès à certaines fonctions/pièces ?


Sommaire

Introduction	1
Création d'un utilisateur	1
Modification des droits d'un utilisateur.....	3

Introduction


La **création des utilisateurs** et la modification des droits ne sont possibles **qu'à partir** des profils « **Installateur** » et « **Administrateur** » et **après** avoir réalisé le **Handover**.

Un compte myHager **n'est pas** requis pour les **utilisateurs**, ce qui n'interdit pas pour autant l'accès à distance à l'installation.

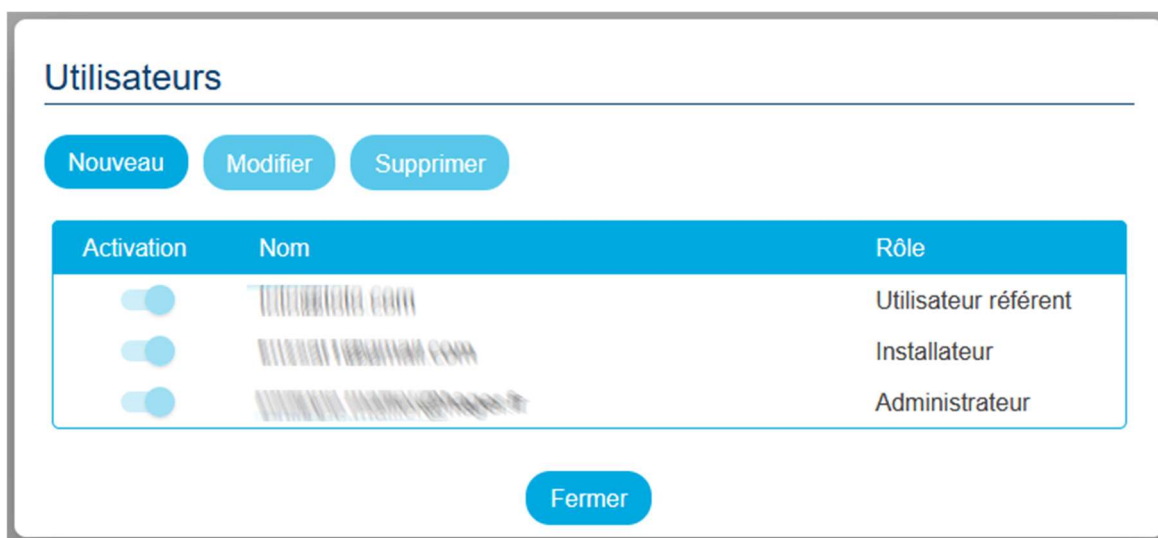

Création d'un utilisateur

A partir du configurateur domovea

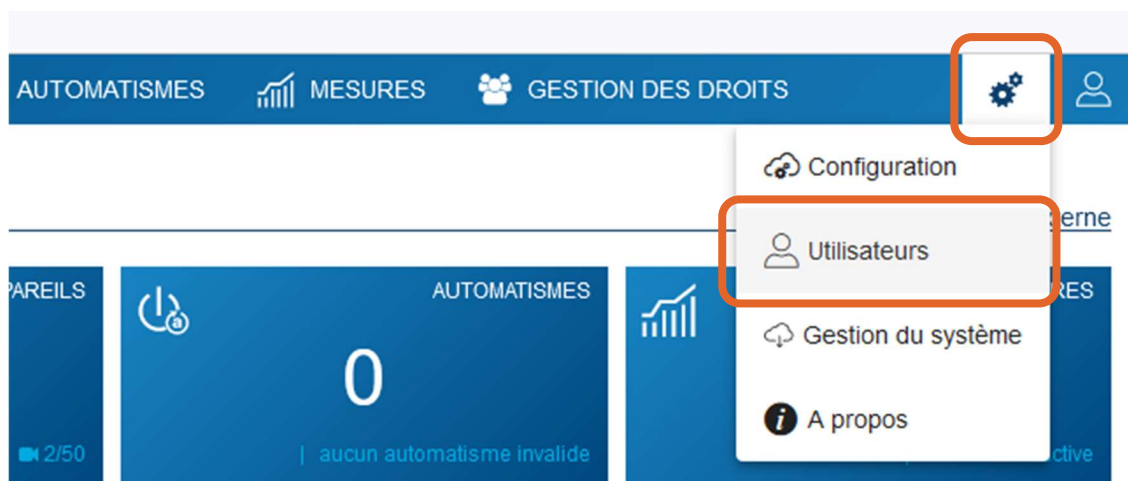

Pour créer un nouvel utilisateur, rendez-vous dans le menu « **Réglages** » en haut à droite puis cliquez sur « **Utilisateurs** ».



Cliquez sur « Nouveau » puis renseignez les différents champs.

L'identifiant doit être une **adresse e-mail** et le mot de passe doit répondre aux critères de sécurité.

utilisateur@hager.com

.....

.....

- ✓ Nombre
- ✓ Caractère spécial
- ✓ Minuscule
- ✓ Majuscule
- ✓ 8 caractères ou plus

Utilisateur référent

Français

Sauvegarder

Annuler

Cliquez sur « Sauvegarder » pour créer le nouvel utilisateur

Utilisateurs

Nouveau Modifier Supprimer

Activation	Nom	Rôle
<input type="checkbox"/>	utilisateur@hager.com	Utilisateur référent
<input type="checkbox"/>	utilisateur@gmail.com	Installateur
<input type="checkbox"/>	utilisateur@hager.fr	Administrateur
<input type="checkbox"/>	utilisateur@hager.com	Utilisateur référent

Fermer


Le **nouvel utilisateur** apparaît désormais dans la liste des « Utilisateurs »

Modification des droits d'un utilisateur


AUTOMATISMES MESURES **GESTION DES DROITS** Accès externe

<p>AUTOMATISMES</p> <p>0</p> <p> aucun automatisme invalide</p>	<p>MESURES</p> <p>37</p> <p> 1 mesure inactive</p>
--	---

Pour modifier les droits d'un utilisateur, rendez-vous dans le menu « **Gestion des droits** » en haut à droite.

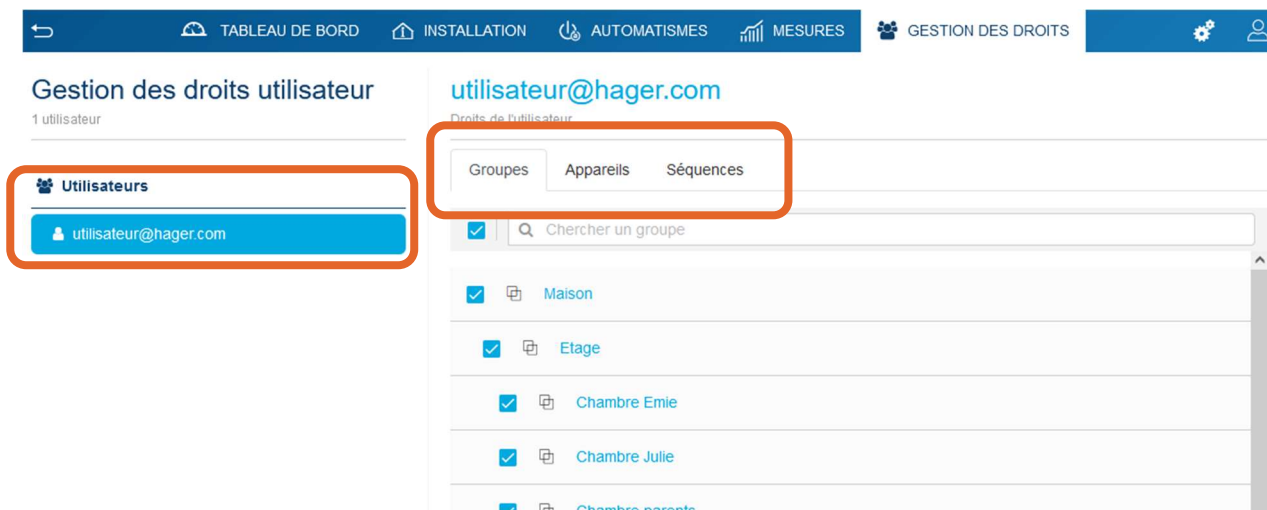

Vous pouvez restreindre l'accès de l'utilisateur sélectionné, par « Groupes » et/ou « Appareils ». Vous pouvez également restreindre l'accès au « Séquences » pour un TJA470.

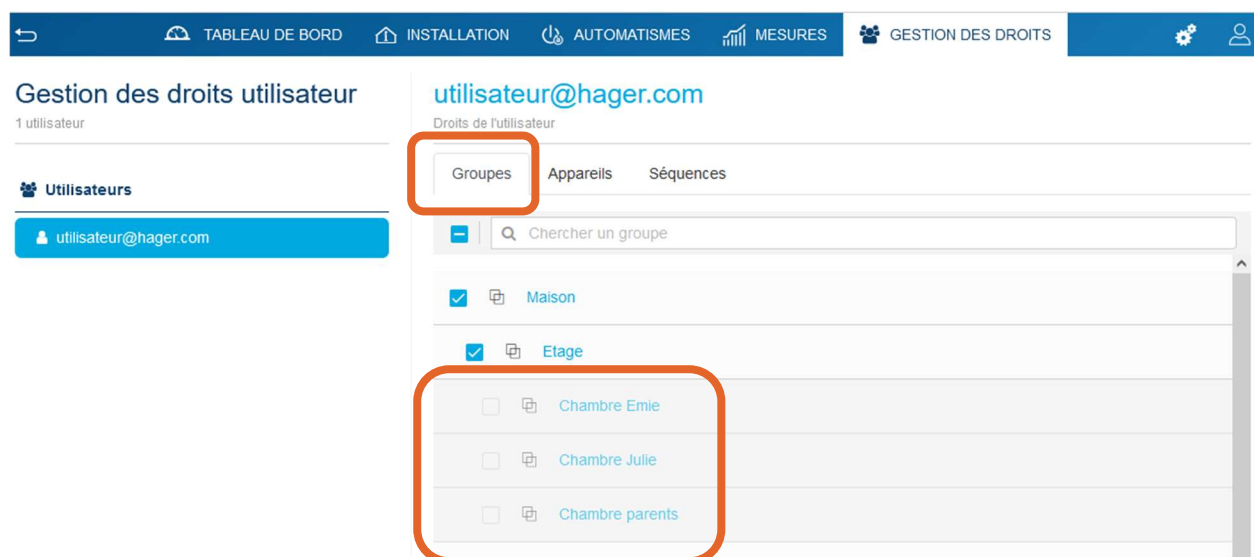

L'accès est autorisé pour les groupes qui sont marqués d'un « ✓ »
Les groupes « décochés » apparaissent en « grisés » et indiquent que le contenu du groupe n'est pas accessible.

← TABLEAU DE BORD INSTALLATION AUTOMATISMES MESURES GESTION DES DROITS

Gestion des droits utilisateur

1 utilisateur

Utilisateurs




utilisateur@hager.com

utilisateur@hager.com

Droits de l'utilisateur

Groupes Appareils Séquences

Chercher un appareil

<input checked="" type="checkbox"/>		Chambre Emie Chambre Emie
<input checked="" type="checkbox"/>		Cuisine RdC
<input checked="" type="checkbox"/>		Chambre Parents Chambre parents

Pour les « Appareils » et les « Séquences », le fonctionnement est identique.