

:hager



Comment faire pour

associer l'alarme sepio
et coviva

Pour cela, il faut

TKP100A

Contrôleur domotique
connecté




Sepio

Centrale d'alarme



Application

Coviva

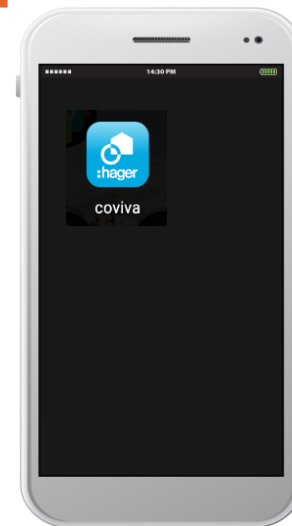

Précaution

L'association de l'alarme sepio dans coviva n'est possible que sous la condition qu'elle soit **en mode installation**.

Sans cette condition, l'association n'est pas possible.



Sommaire

- 01 Mettre l'alarme en mode installation
- 02 Ouvrir l'application
- 03 Associer l'alarme
- 04 Tester

:hager

Mettre l'alarme en mode installation


Ouvrir l'application

Associer l'alarme

Tester

Composer le code maître de l'alarme

Composer le code **maître** à 4 chiffres



Par défaut : 0000

Puis composer




→ L'alarme est maintenant en mode **Essai**.



Composer le code installateur de l'alarme

Composer le code **installateur** à 4 chiffres



Par défaut : 1111

Puis composer



→ L'alarme est maintenant en mode **Installation**.



:hager


Mettre l'alarme en mode installation

Ouvrir l'installation


Associer l'alarme

Tester

Cliquer sur l'application pour l'ouvrir

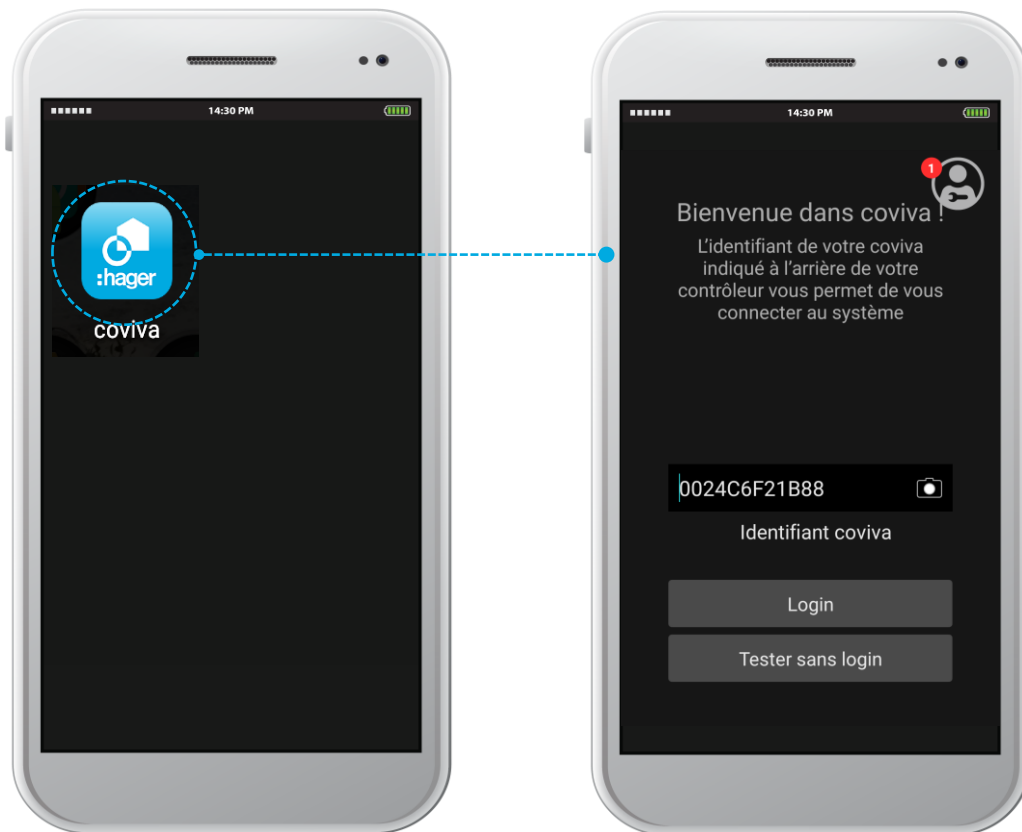

Le chiffre présent sur le logo indique le nombre d'installations en cours (5 max)





Cliquer sur ce logo

Sélectionner l'installation concernée


Sélectionner le contrôleur concerné, identifié par son n° d'ID Coviva

Sur l'écran suivant, **valider** avec le bouton « **LOGIN** »

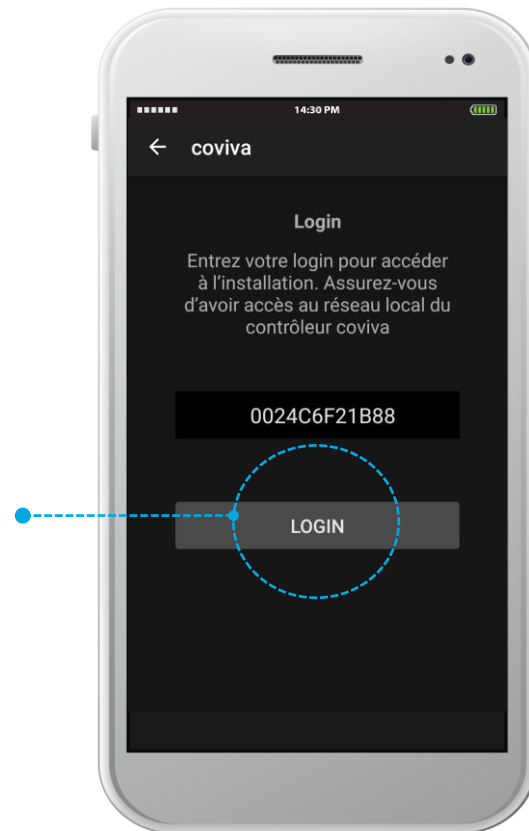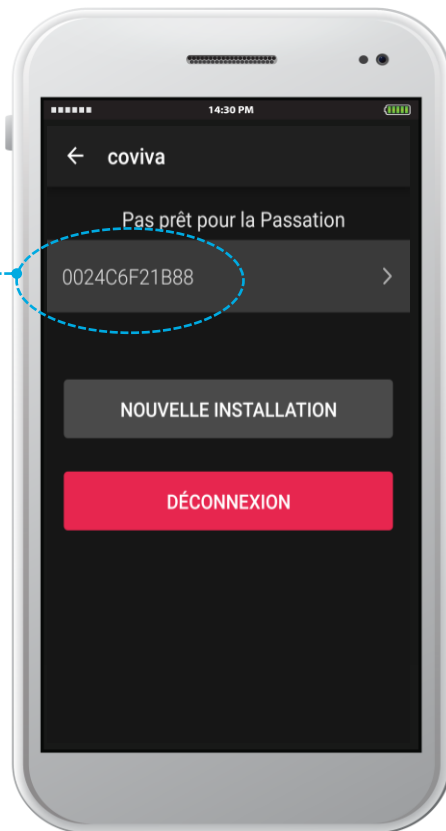

Sélectionner l'installation concernée

Vous êtes prêts à
ajouter des produits

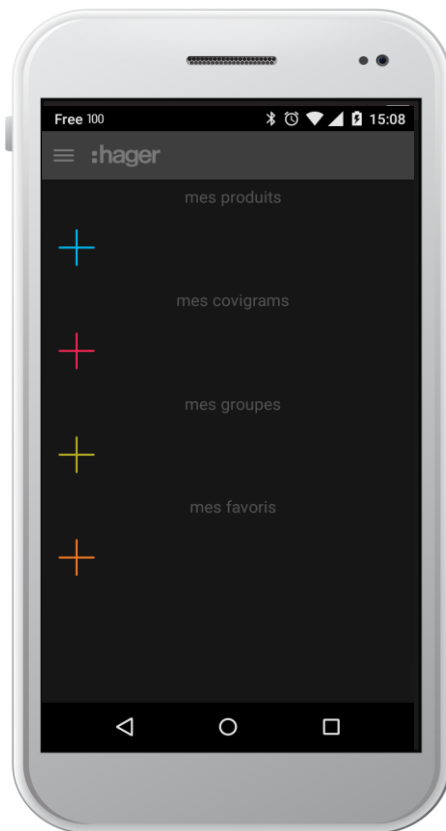


:hager

Mettre l'alarme en mode installation
Ouvrir l'installation

Associer l'alarme

Tester


Associer la centrale d'alarme à l'interface coviva

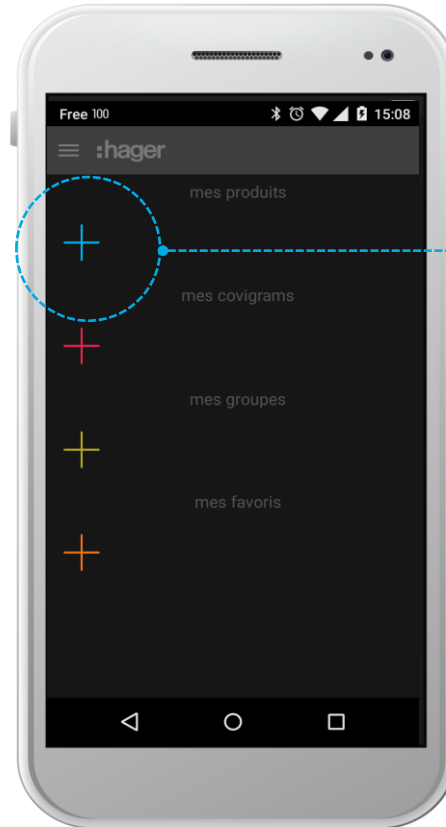

Dans la rubrique
mes produits
cliquer sur
la croix bleue

Associer la centrale d'alarme à l'interface coviva


Sélectionner
Centrale d'alarme

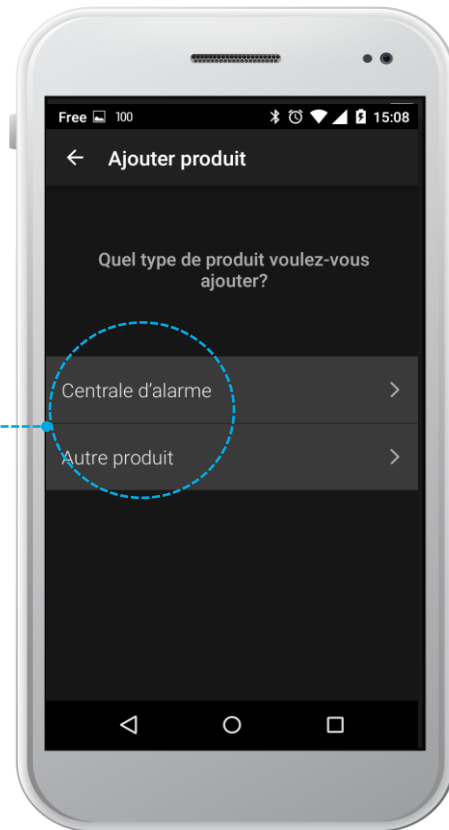

Associer la centrale d'alarme à l'interface coviva


Patiencez quelques secondes, le contrôleur recherche les centrales présentes.

La recherche est terminée à l'apparition des numéros de série des centrales seprio trouvées

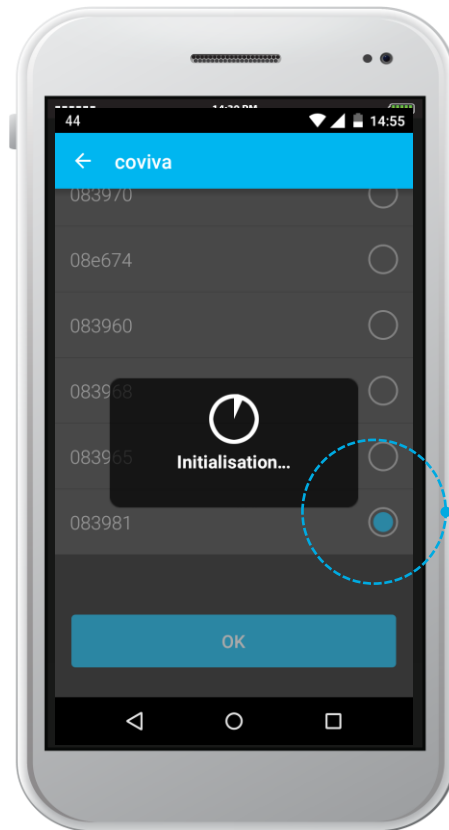


● Sélectionnez le numéro de série de la centrale d'alarme seprio (6 derniers chiffres au dos de la centrale)

Associer la centrale d'alarme à l'interface coviva

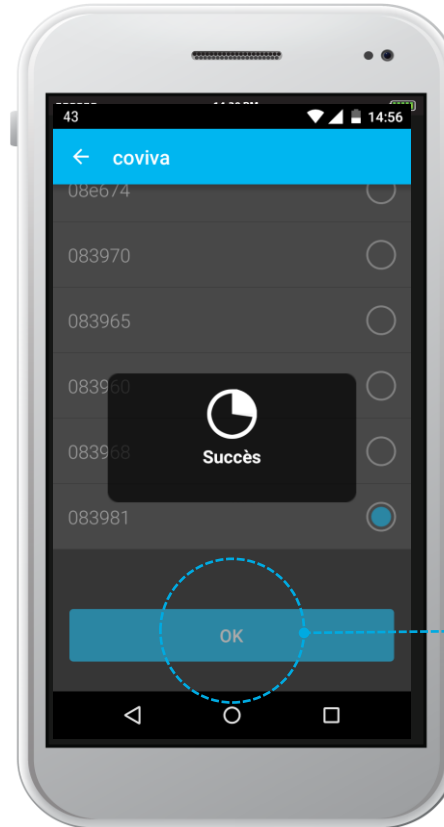

• Cliquer sur **Ok** pour valider l'association

Associer la centrale d'alarme à l'interface coviva

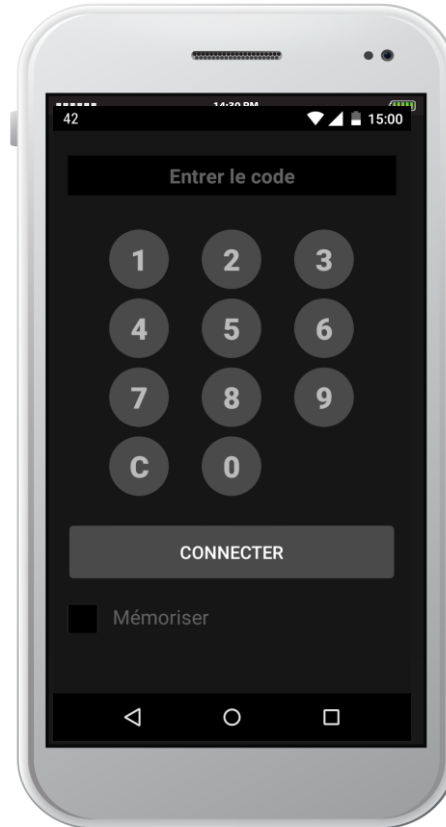

Renseigner votre code
installateur
**Votre système d'alarme
est maintenant connecté**
et prêt à être géré par
coviva !

:hager

Mettre l'alarme en mode installation


Ouvrir l'installation

Associer l'alarme

Tester

Tester les fonctionnalités

Les tests sont uniquement possibles, centrale d'alarme en mode utilisation.

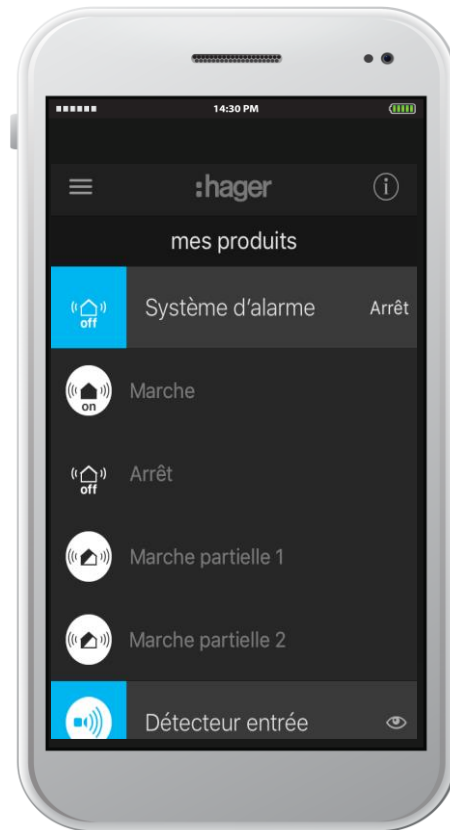

A vous de manipuler pour tester !